





**Инструкция по сборке
вешалка Agira (Агира) 079*110*027 Гикори кингстон+белый блеск**

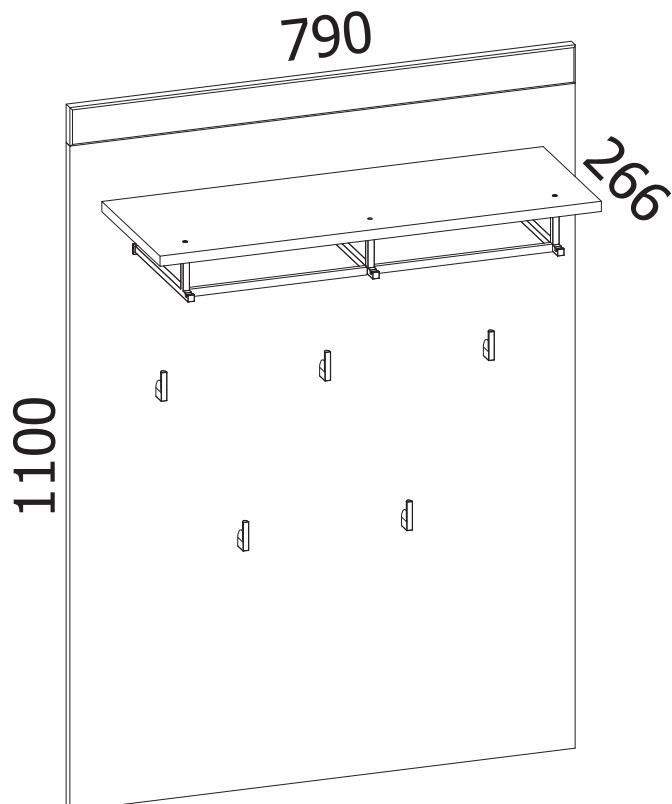

TP TC 025/2012 ГОСТ 16371-2014
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. TP025 018.01 01958 от 18.05.2023 г.,
действительна до 17.05.2028 г. включительно.

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

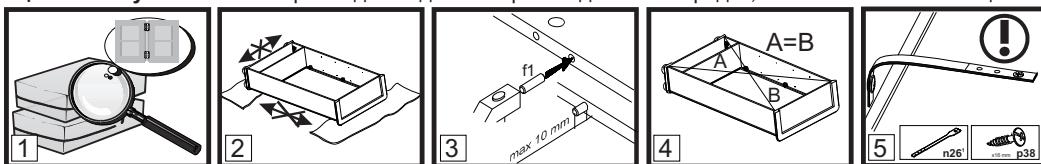

1. **ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности
3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**.
4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
5. Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке

№	Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки	№	Описание
§1	A	B	C	D	E	§10	Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.
§2	Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы ! обозначают места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».					§11	Дополнительный элемент (опция).
§3	Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)					§12	Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.
§4	Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. ВНИМАНИЕ! Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.					§13	Рекомендованный размер матраса.
§5	Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2 . Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.					§14	ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной эксплуатации изделия.
§6	Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.					§15	Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.
§7	ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.					§16	ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.
§8	Регулировка деталей.					§17	Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.
§9	При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.					§18	ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.
						§19	ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже мокр, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и передставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.



Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.









2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.






3. Срок службы мебели - 5 лет.

A	B	C			D	E
1	B211-010	790	60	19	1	1/1
2	B211-403	1040	786	16	1	1/1
3	B211-303	690	250	16	1	1/1
4	Фурнитура/Accessories				1	1/1



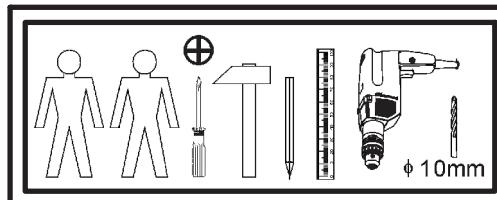
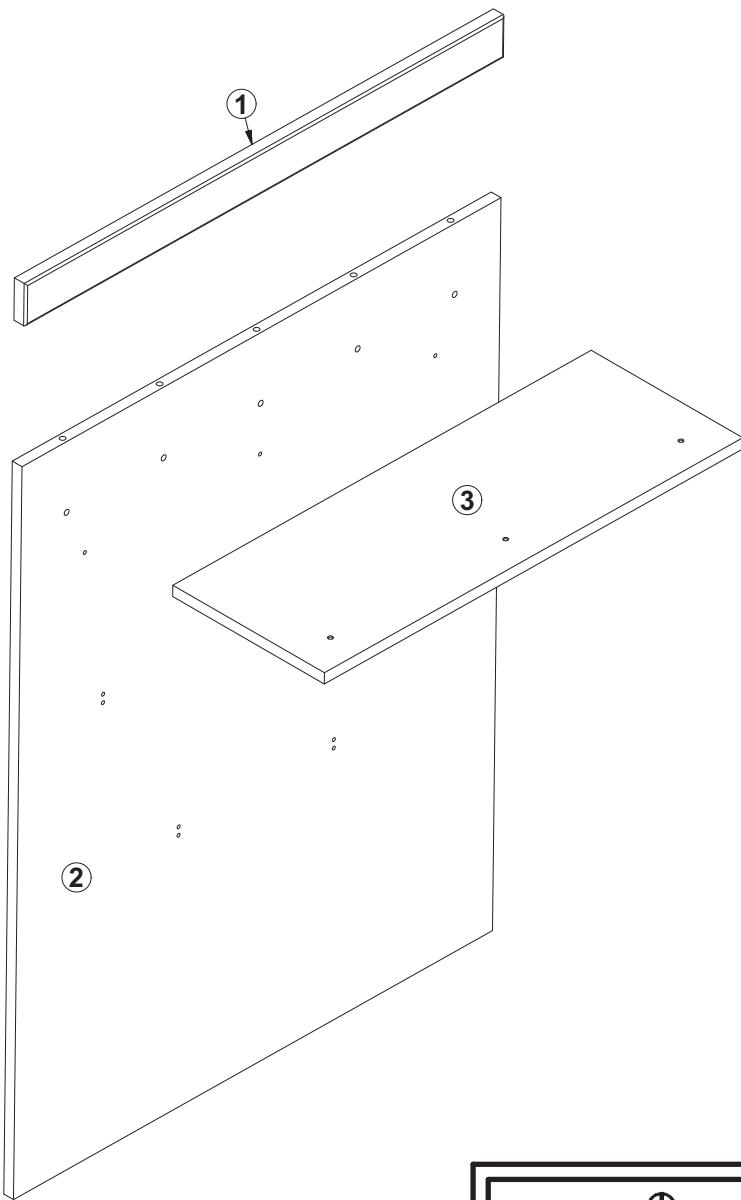


z1 Ø8x30 mm	x1g59 Ø15x12 mm #16	x5g2 20/11	x2g41\4P 7x50mm	x1g41\7 Ø5x11mm	x1 Ø10	qa28 Ø4x30mm	s59 Ø12,7x3,5mm
f1 	x4r1 	x3 	r42 	x3e1 	x3 	x2 	x3
g41\4L 	x1g41\14 			x2j60 M4x22mm	x6 	p21 	x10
						s50 	x2

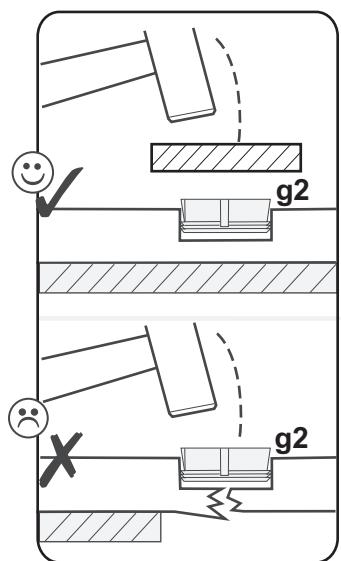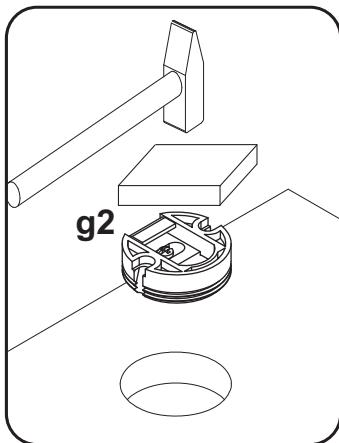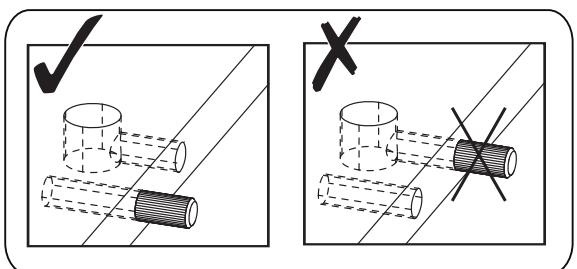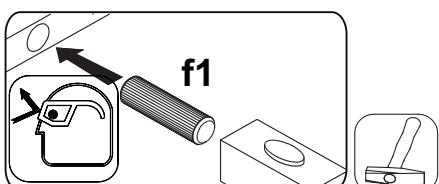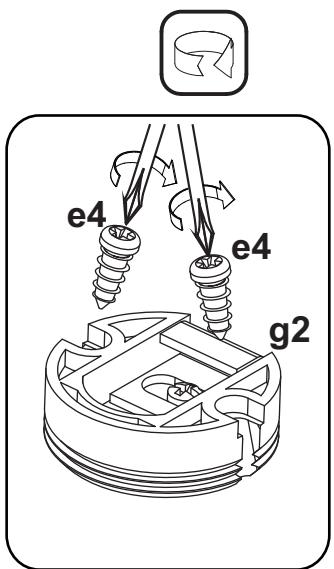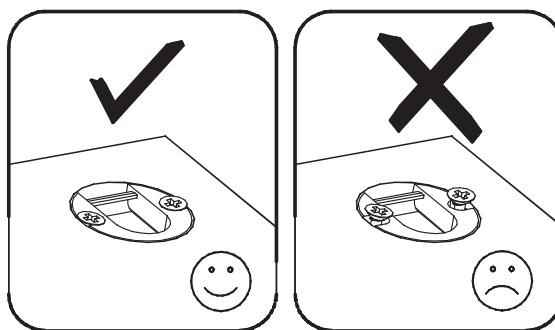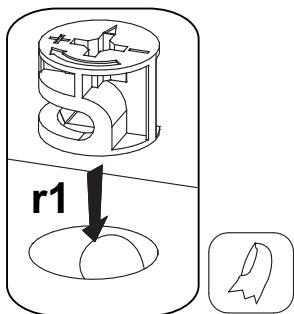
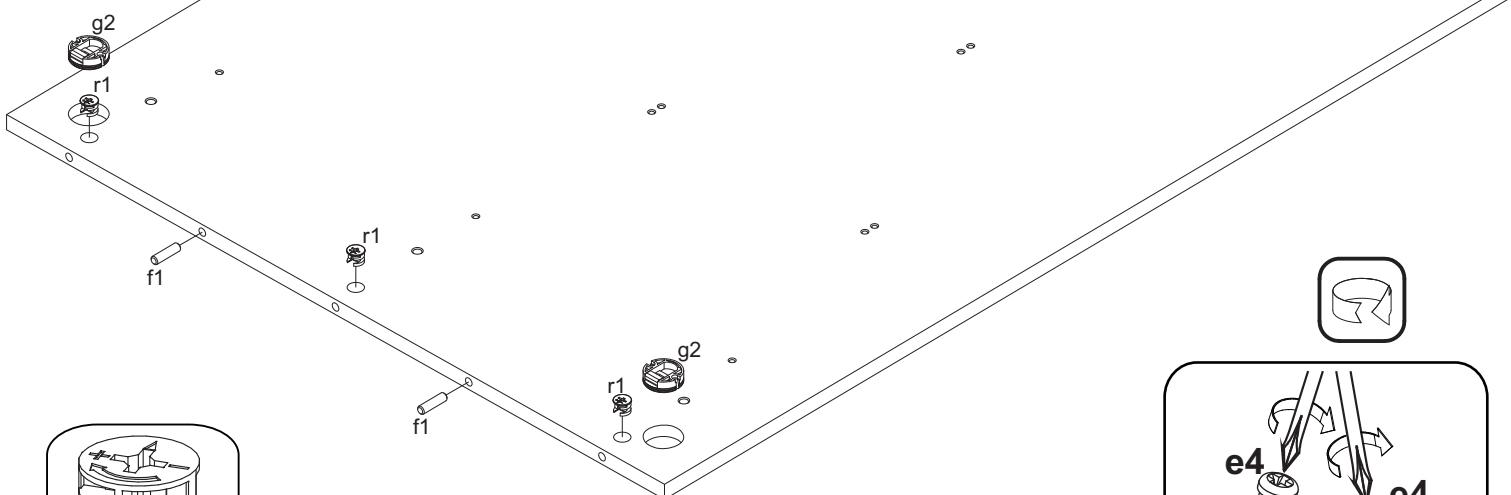
1**2**

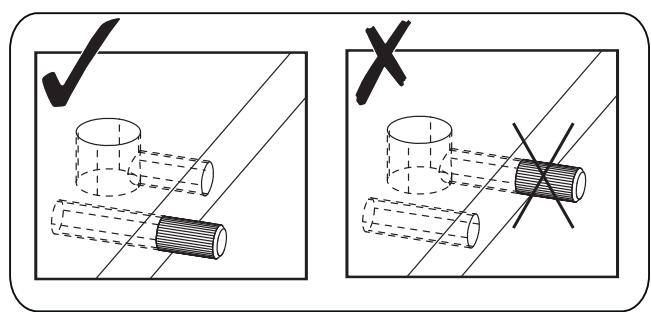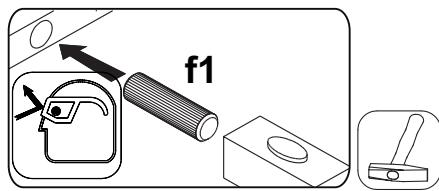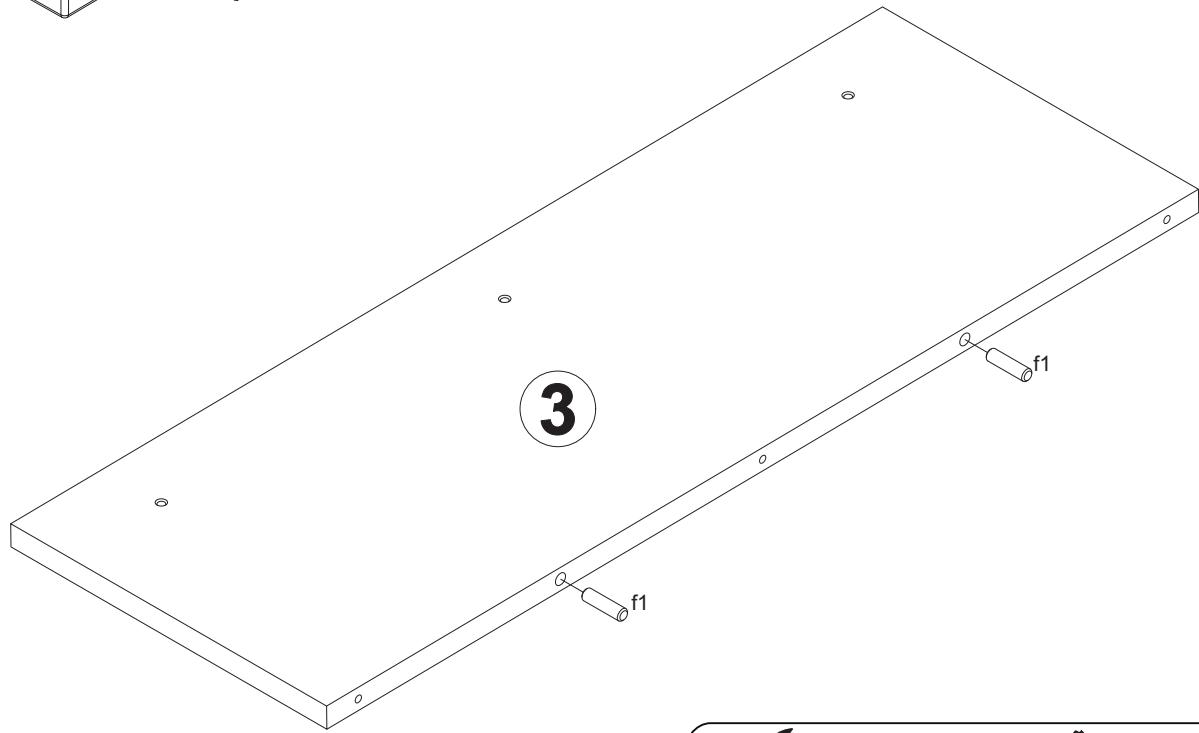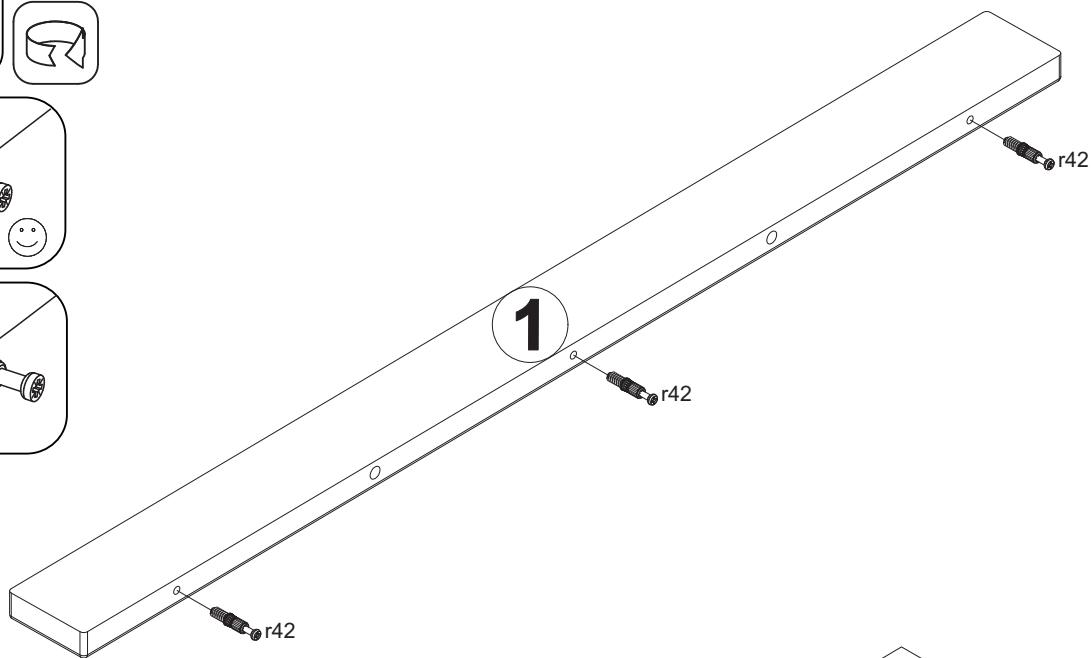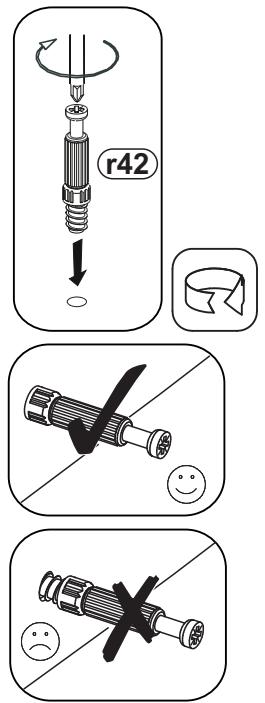2






3

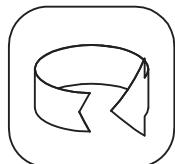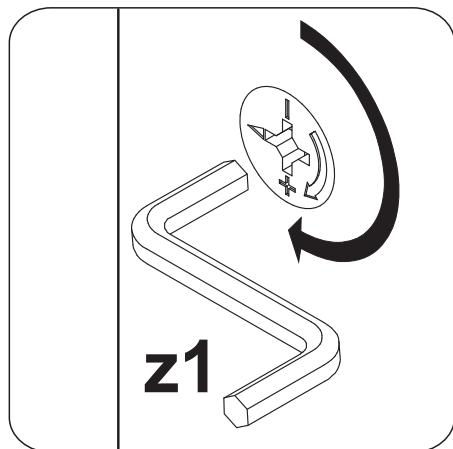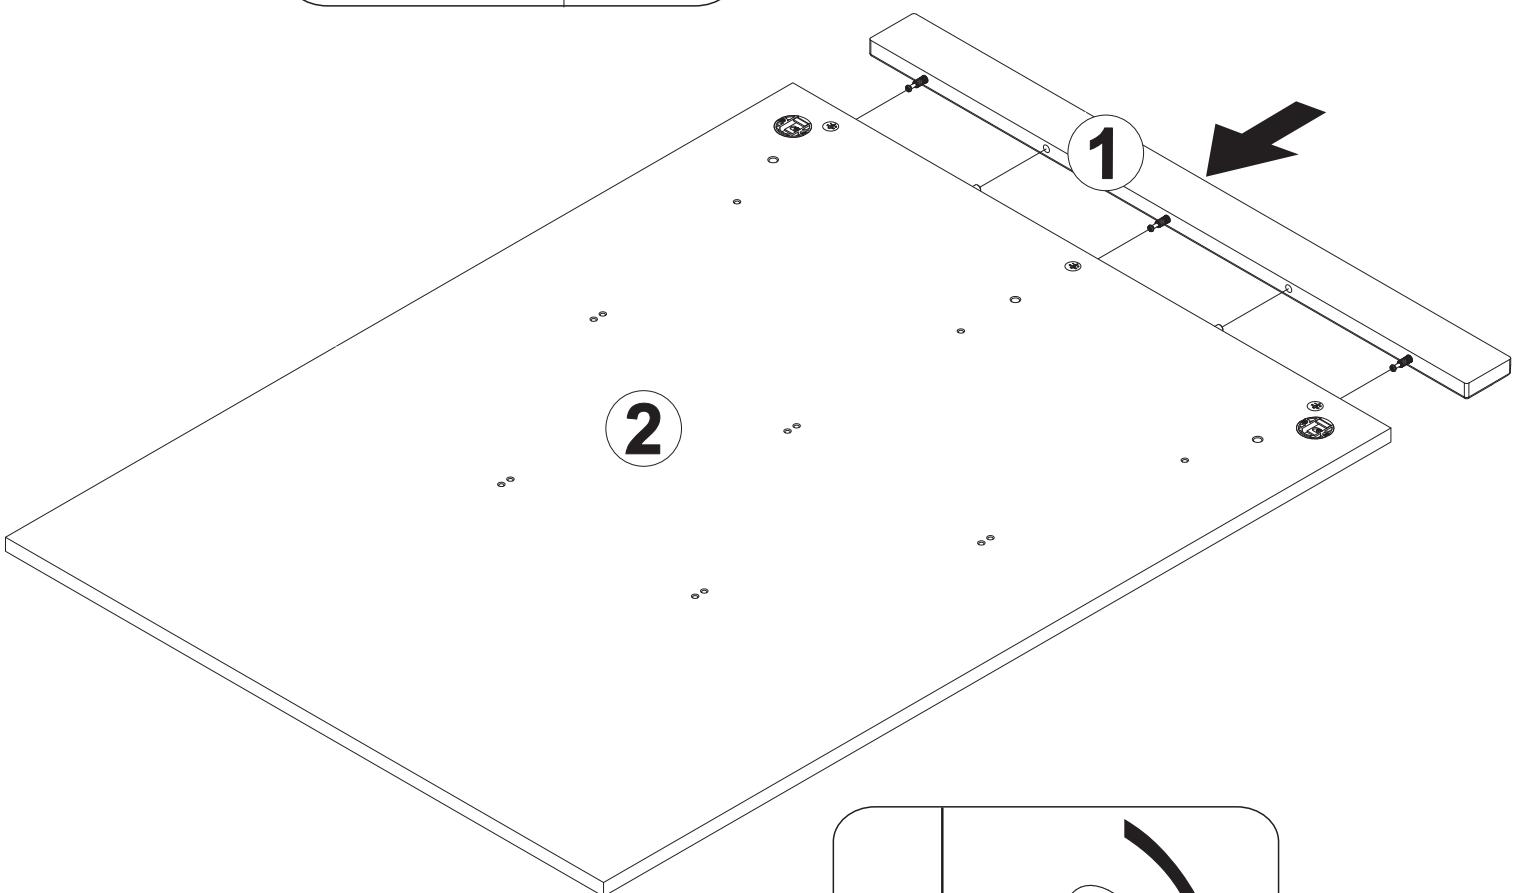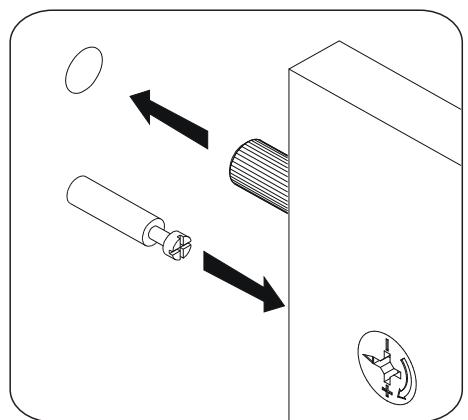

4

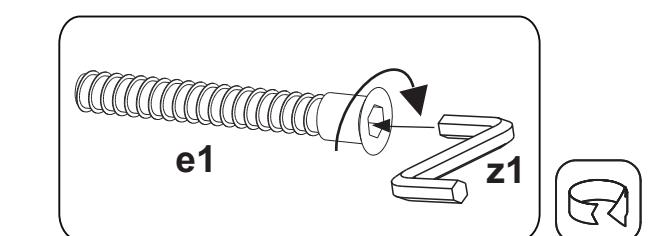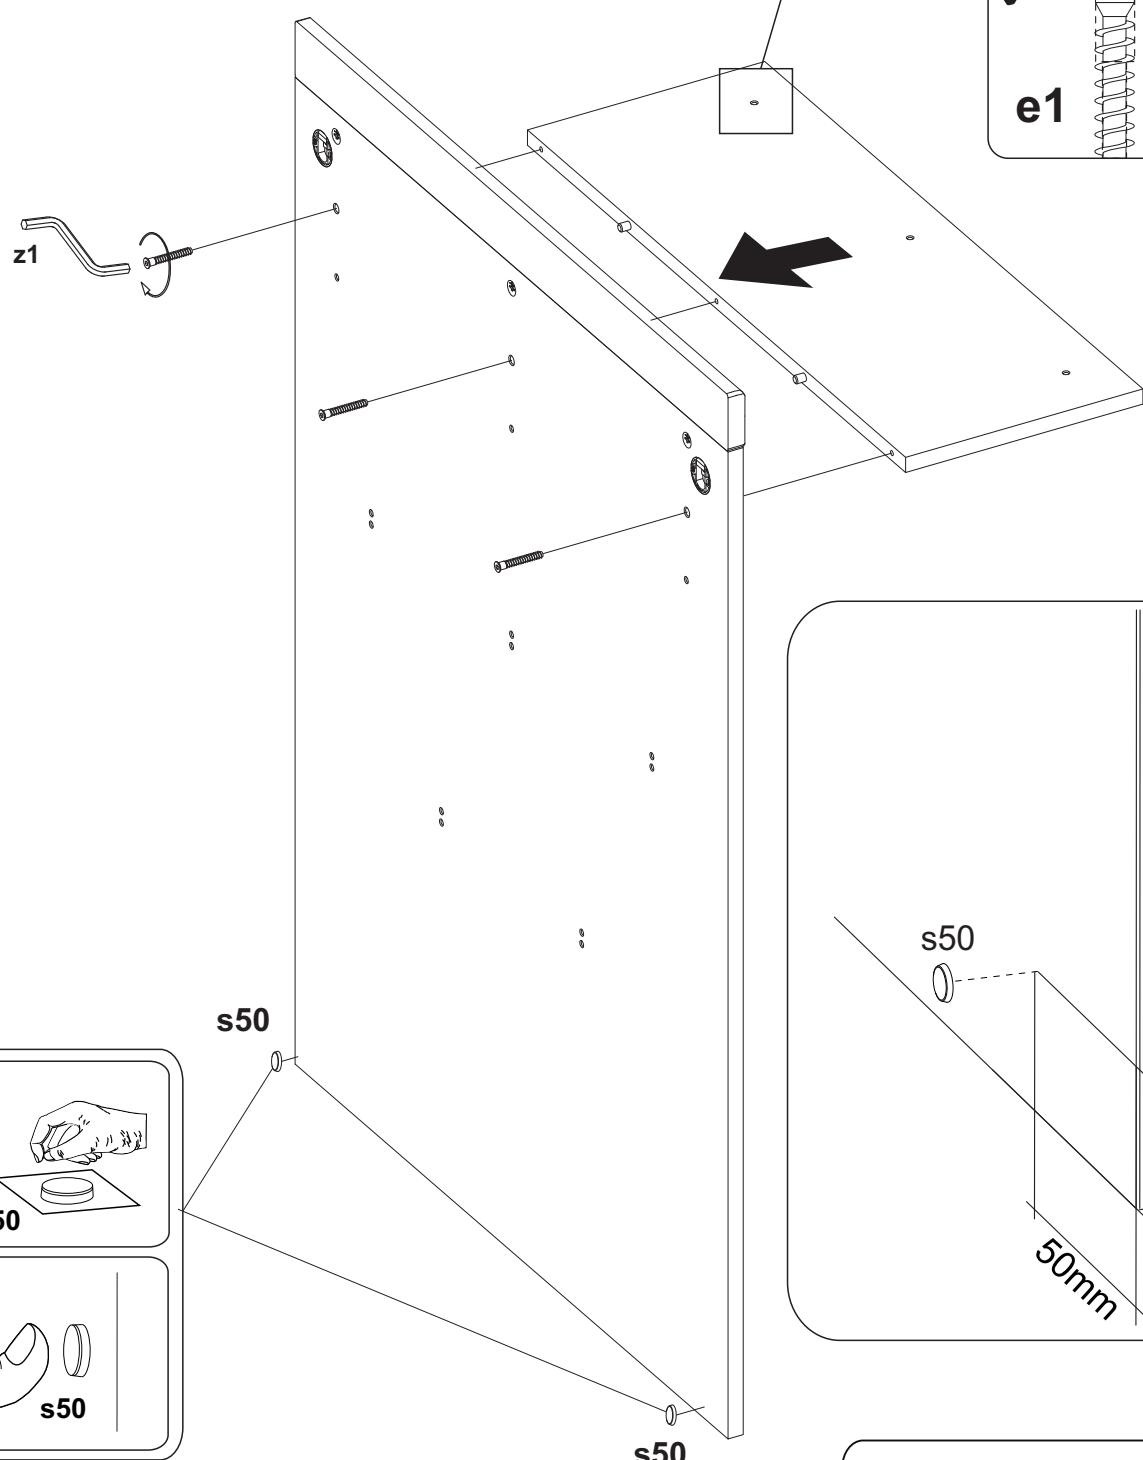

5

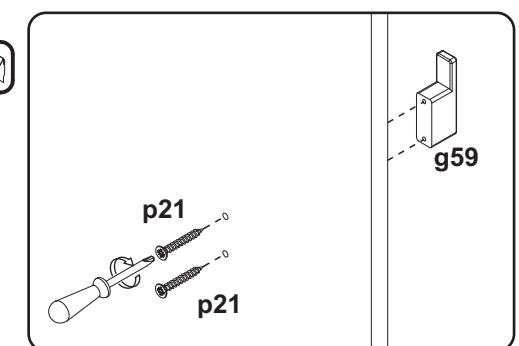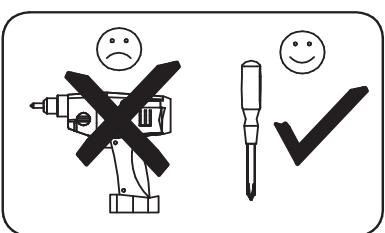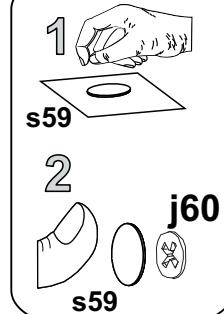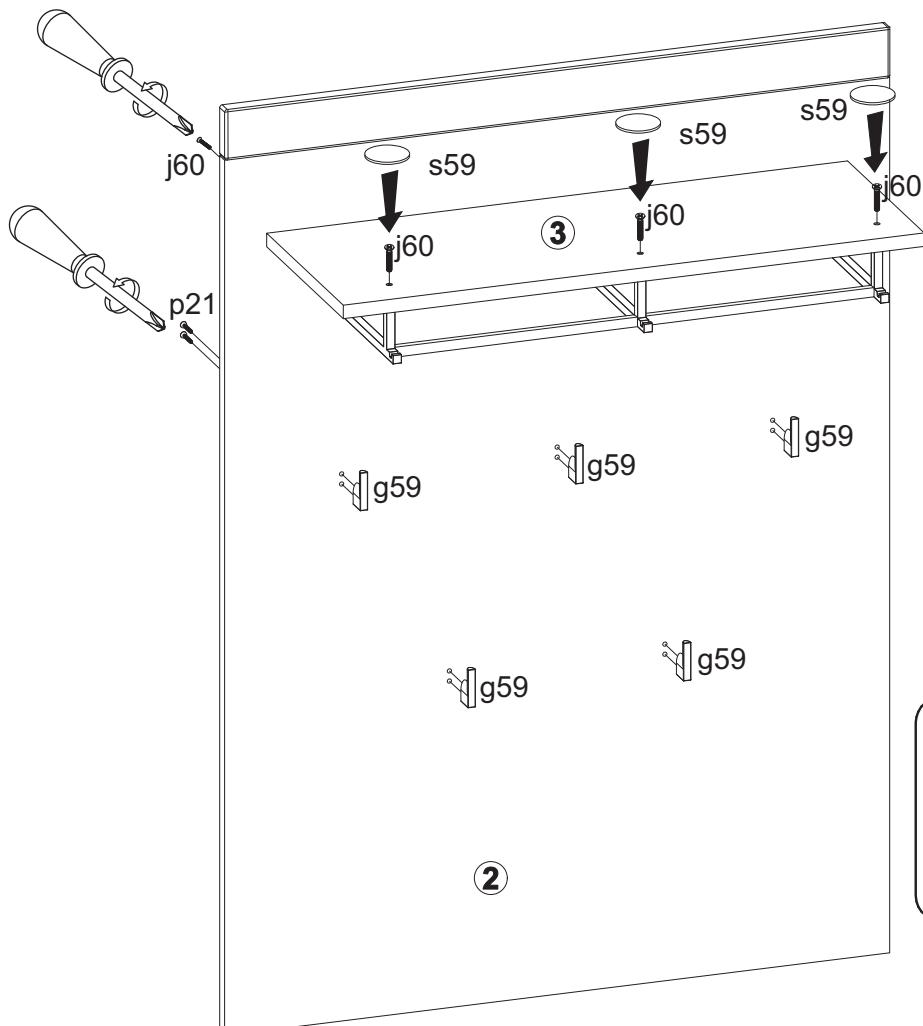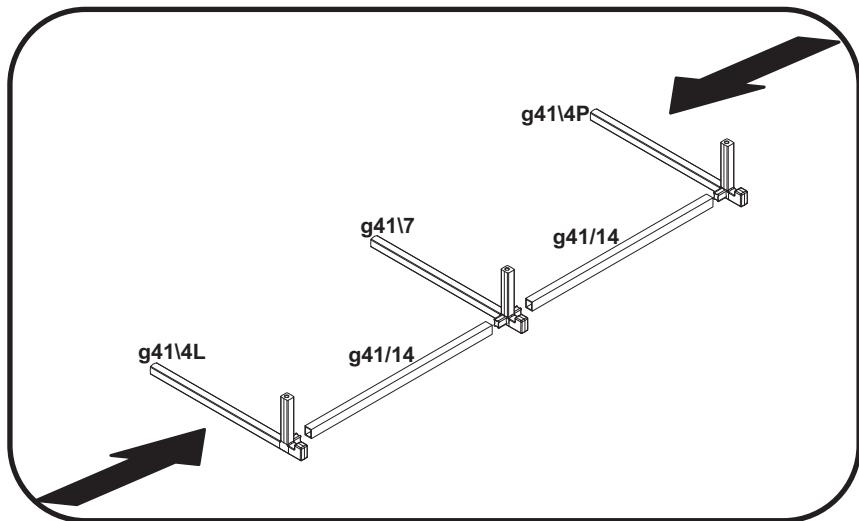

6

§4

