



Инструкция по сборке зеркало Zima/Зима 065х084х026 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый

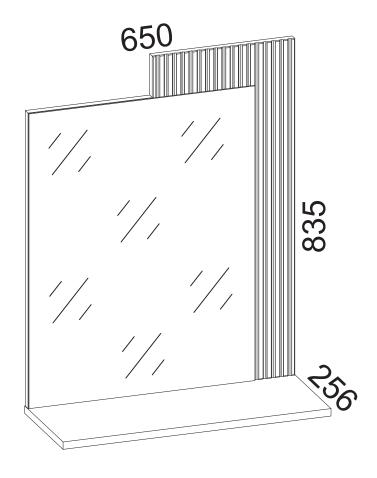


EHC


TP TC 025/2012 FOCT 16371-2014 Декларация о соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 018.01 01853 от 12.04.2023 г., действительна до 11.04.2028 г. включительно.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.











- 1.ВНИМАНИЕ! Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- 2. Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности
- 3. В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты f1.
- 4. Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противолежащими углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- 5. Прикрепить изделие к стене, согласно инструкции сборки. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.

Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке




	Номер детали Код детали		Размеры, мм	Количество,шт	Номер пачки	
,	Α	В	С	D	Е	



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.




Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы 🗓 обозначают оте места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (§12) (вкручивание винта облегчает опускание двери)



(крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. ВНИМАНИЕ!Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель. подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



ВНИМАНИЕ! Необходимо закрепить изделие с помощью фиксирующей ленты, которая является обязательным элементом для безопасной



Установить шкаф верхний на верхний шит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины n52 и шурупов p2. время эксплуатации.



14 эксплуатации изделия.

Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ!Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть



повредить детали изделия.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Регулировка деталей.



его поломке.

ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70% Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в

изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держась за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

- 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца (для изделий для лежания и сидения 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- . Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- 3. Срок службы мебели 5 лет.

Зеркало Zima (Зима) 065х084х026 Дуб сильверджек ореховый + Глиняный серый

Α	В		С		D	Е
1	B202-4019	648	817	23	1	1/1
2	B202-3033	650	256	18	1	1/1
-	Фурнитура	1	1/1			



