



askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке кровати Amber/Амбер 152x108x210/172x108x210/192x108x210



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 19917-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00059/18 от 21.12.2018 г., действительна до 14.08.2021 г. включительно, принята ООО «Солвис», зарегистрировано ООО «Мебельтест-Иваново+»




Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

ASKONA.RU






Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.



Для сборки вам понадобятся:

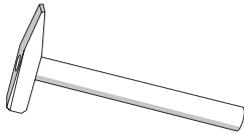	Крестовая отвертка
	Рожковый ключ №13
	Молоток
	Ключ шестигранный на 5мм
	Ключ шестигранный на 4мм
	Отвертка шлицевая




**Комплектовочная ведомость кровати «Амбер»
152x108x210/172x108x210/192x108x210**

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение	
1/3	Упаковка Кровать Амбер FR2 147*105*8/ 167*105*8/ 187*105*8	FR2	Изголовье Кровати 1470*1053*16 / 1670*1053*16 / 1870*1053*16	1		
		FR1	Изножье кровати 1474*284*25/1674*28*25 /1874*284*25	1		
		RO1	Крыша кровать Амбер 1470*88*25/1670*88*25/1870*88*25	1		
		SL2	Боковина левая Амбер 1080*90*25	1		
		SR2	Боковина правая Амбер 1080*90*25	1		
			Упаковка фурнитуры Кровать Амбер 10*10*10			
			Инструкция по эксплуатации	1		
			Схема сборки кровати	1		
2/3	Упаковка Кровать Амбер SL/SR 220*28*5	SL1	Царга кровати 2020*280*25	1		
		SR1	Царга кровати 2020*280*25	1		
		FFB002	Уголок стяжки кроватной СК-1 цинк,	2		
		FRS019	Опора-нога регулируемая 50x100 мат.хром/109312	2		
3/3	Упаковка Кровать Амбер ВО 71*101*3/ 81*101*3/ 91*101*3	ВО 1	Дно кровати 1007*707*6/ 100*807*6/ 1007*907*6	4		
	Упаковка фурнитуры Кровать Амбер 10*10*10	FMP008	Винт потай 6*16	8		
		FMP027	DIN 7985 Винт 8x40 с п/кругл.гол. цинк	8		
		FMP026	DIN 7985 Винт 8x12 с п/кругл.гол. цинк	2		
		FOP006	Шкант 8*40	8		
		FOP005	Шкант 8*30	14		
		FCE016	Шток эксцентрика евровинт 34мм	11		


**Комплектовочная ведомость кровати «Амбер»
152x108x210/172x108x210/192x108x210**

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
	Упаковка фурнитуры Кровать Амбер 10*10*10	FCE019	Эксцентрик для плит 16мм	11	
		FMP004	Винт М6*50 шестигранник	4	
		FMP031	Гайка М8 ERICSON	10	
		FCE030	Стяжка-бочонок под шлиц для плит толщиной от 25 мм	4	
		FFD017	Заглушка самоклеющаяся Д17	23	
		FFB015	Хлястики для кровати с ПМ стропа серая	1	
		FMP032	Шайба М8	36	


**Комплектовочная ведомость кровати «Амбер»
152x108x210/172x108x210/192x108x210**

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
	<p>Упаковка ортопедического основания с подъемным механизмом 200*140*8 / 200*160*8/ 200*180*8</p> <p>Комплектация пакета зависит от модификации подъемного механизма.</p> <p>См.паспорт основания.</p>	PO1	Кроватное основание	1	
		P11	Подъемный механизм левый	1	
		P12	Подъемный механизм правый	1	
		PO2	Стяжка продольная	2	
		PO3	Траверса	1	
		PO4	Стяжка угловая	4	
		PO5	Полка кроватная	4	
		PФ17	Газовый амортизатор	2	
		PФ14	Матрасодержатель	2	
		PФ01	Болт М8*45	4	
		PФ04	Винт М6*20	8	
		PФ06	Гайка М8	4	
		PФ08	Шайба М8	4	
		PФ09	Демпфер резиновый	12	
		PФ02	Винт М8*50	36	
		PФ03	Винт М8*20	4	


1)

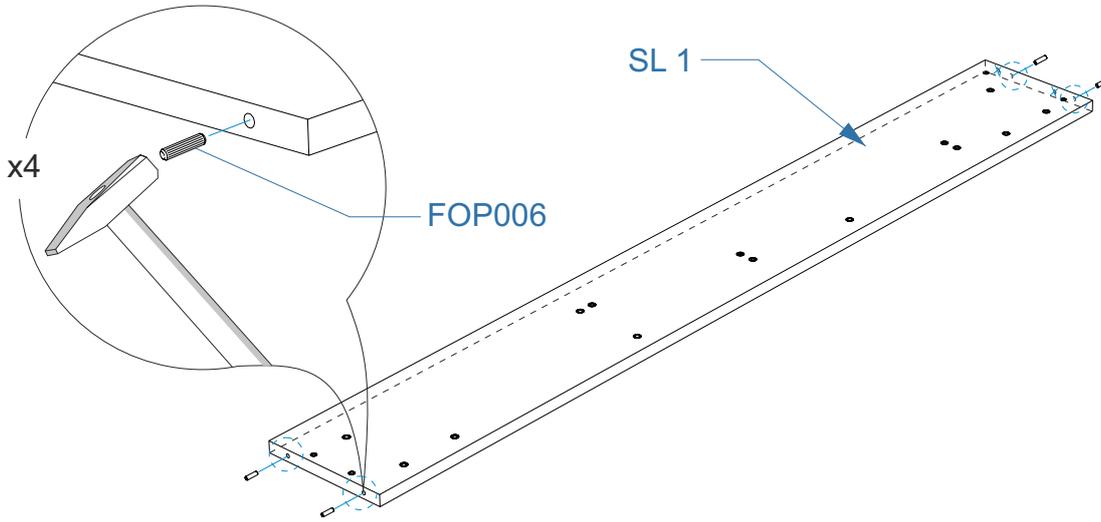


2)

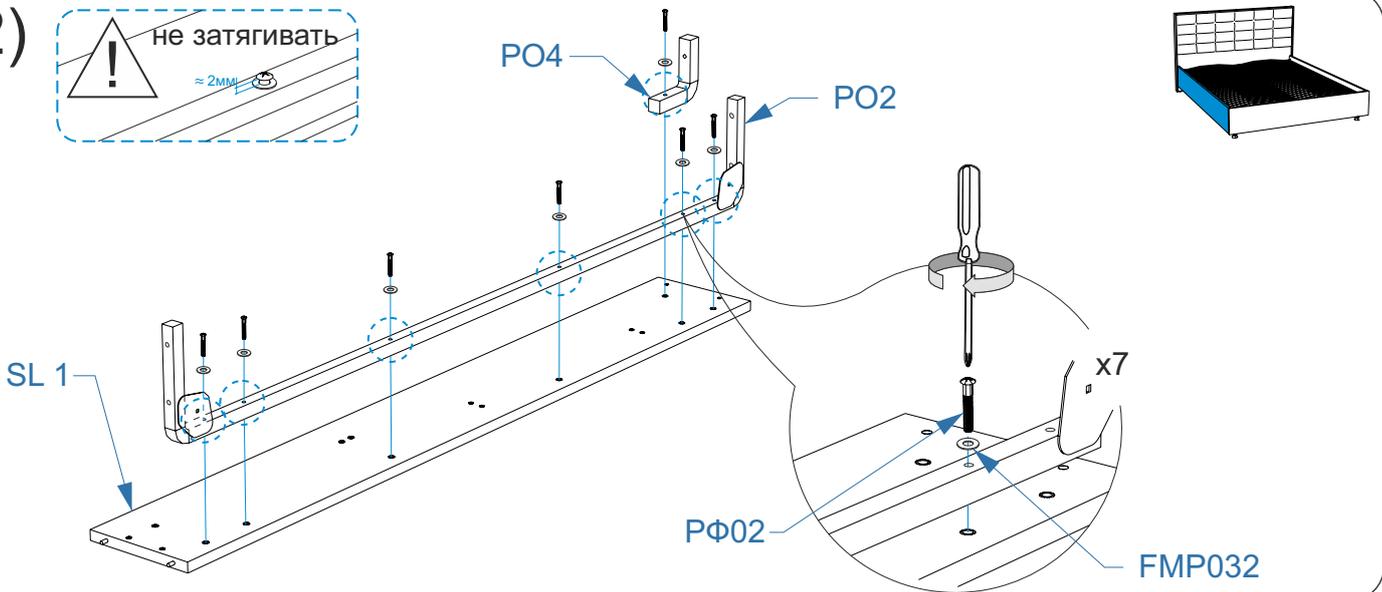


3)

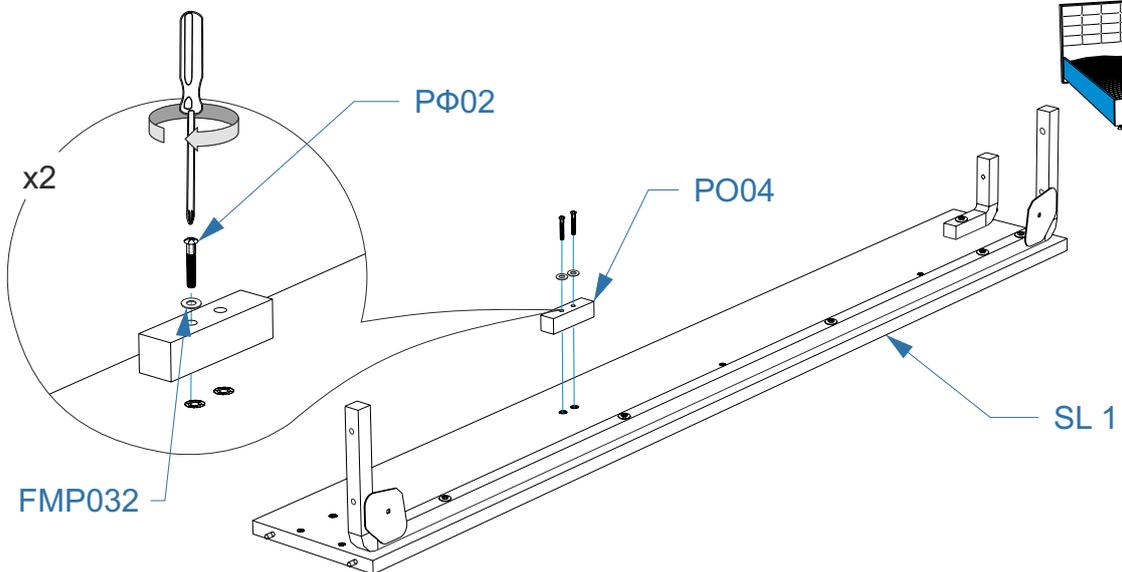


4)

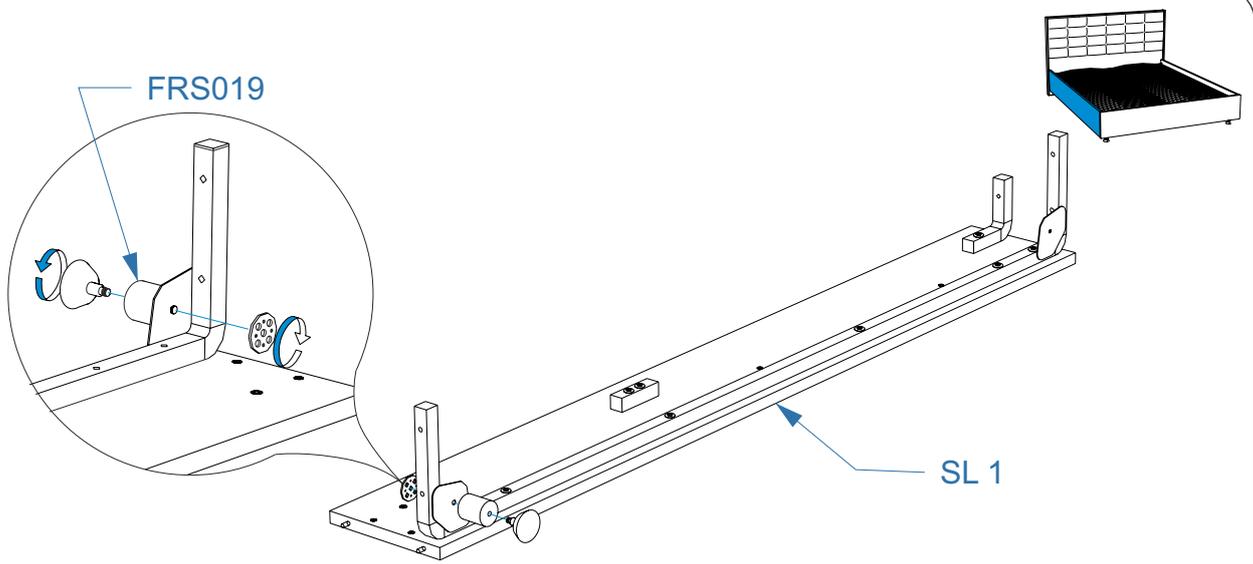


5)

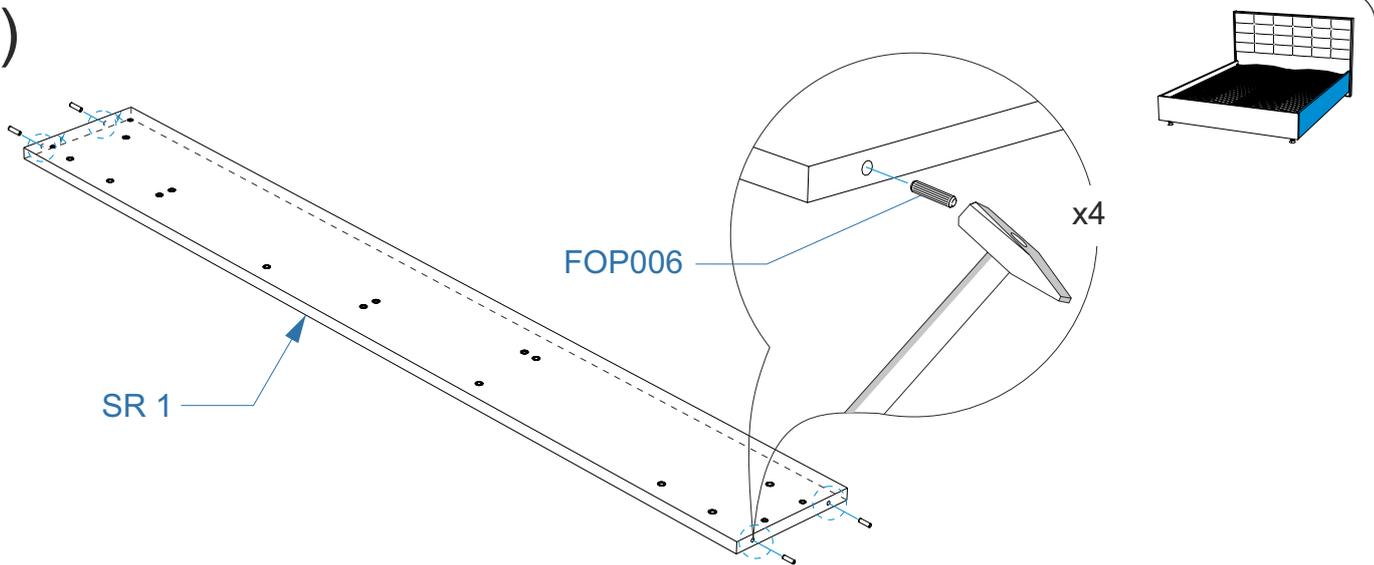


6)

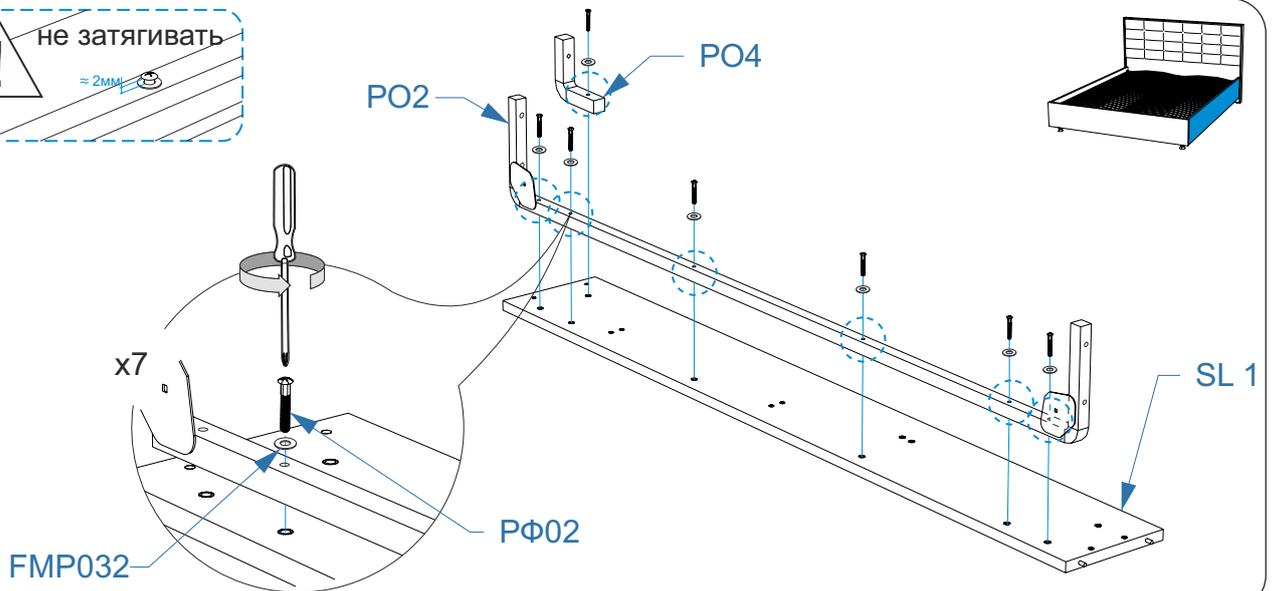


7)

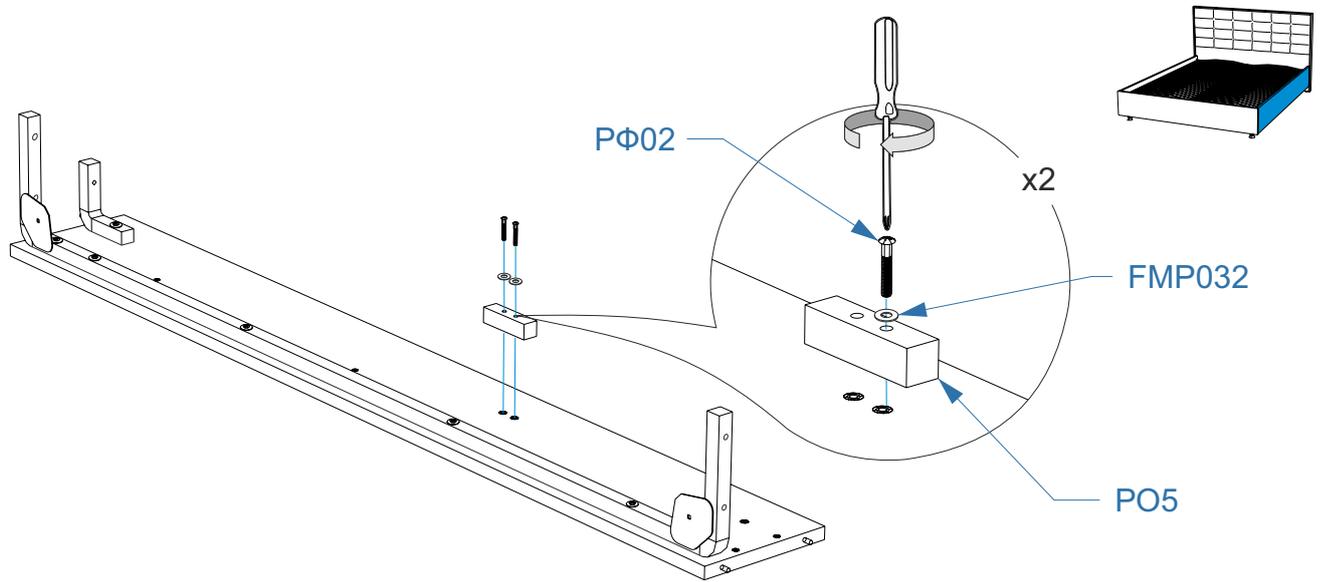


8)

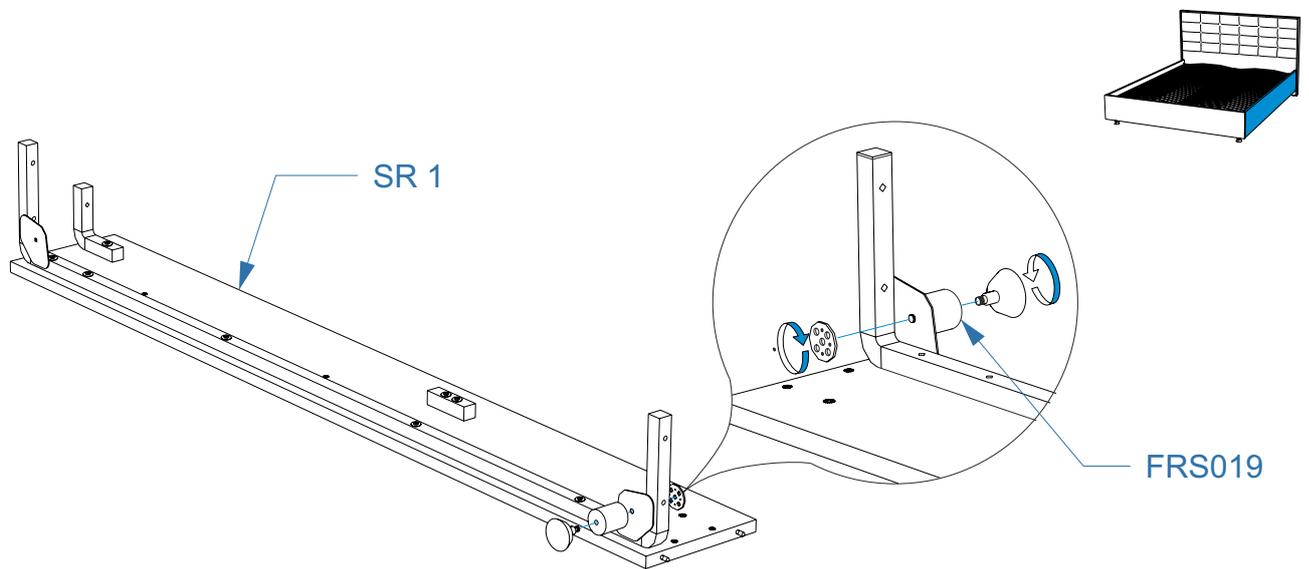


9)

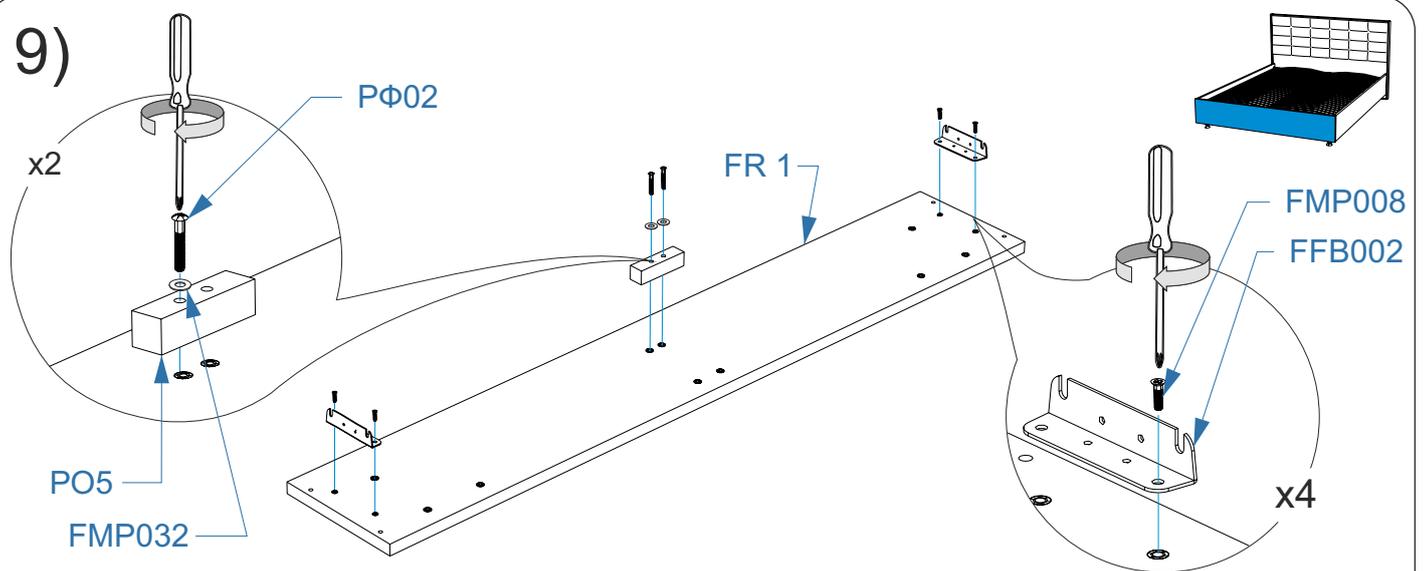


10)

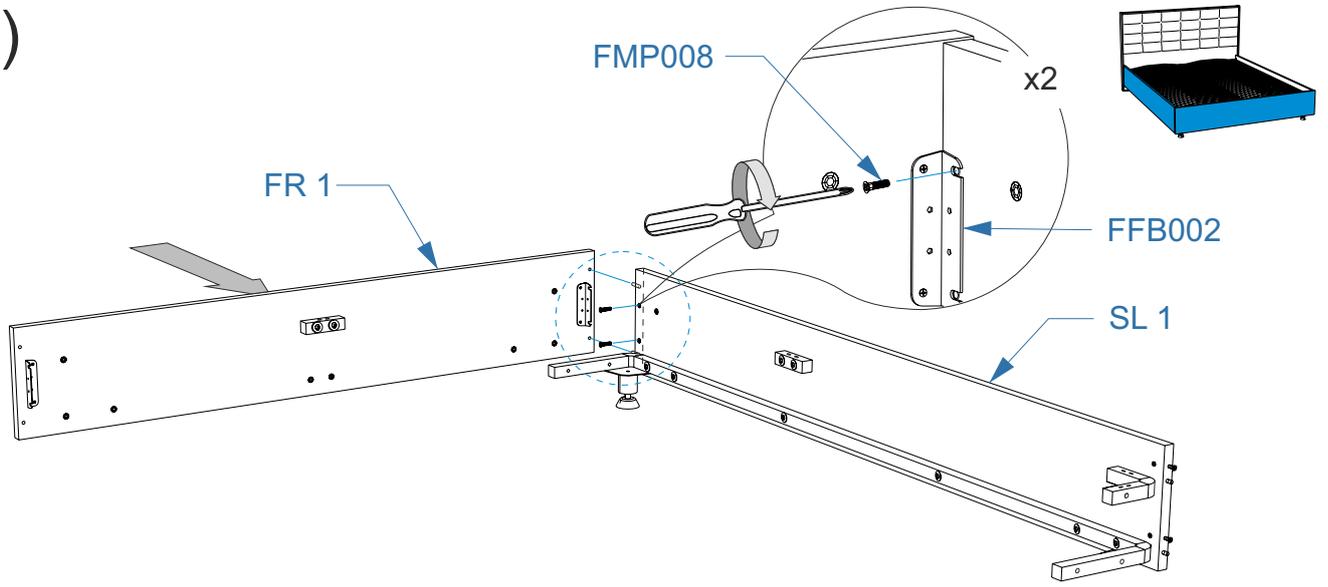


11)

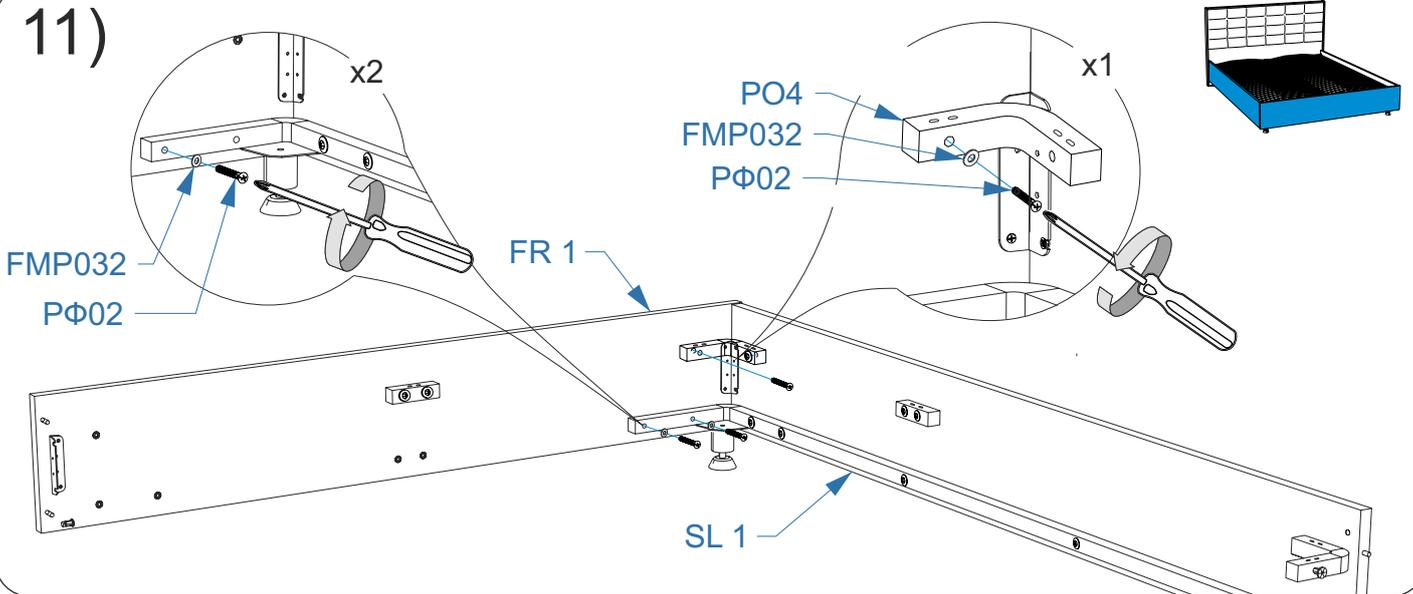


12)

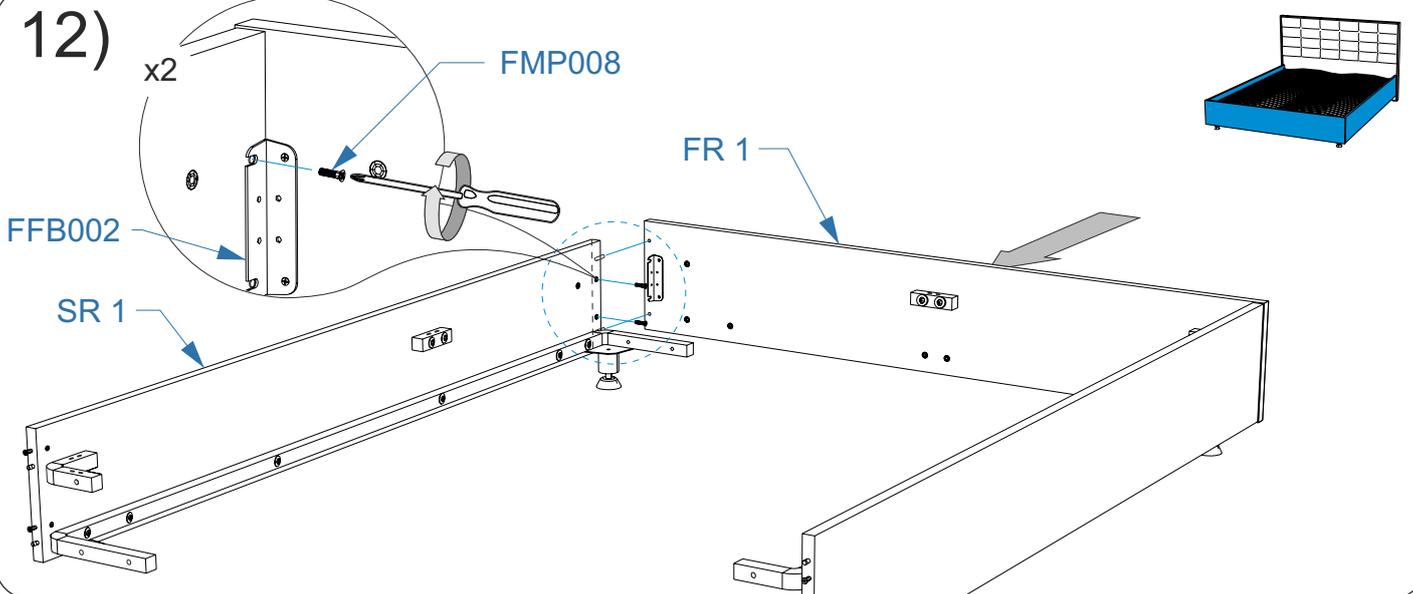


13)



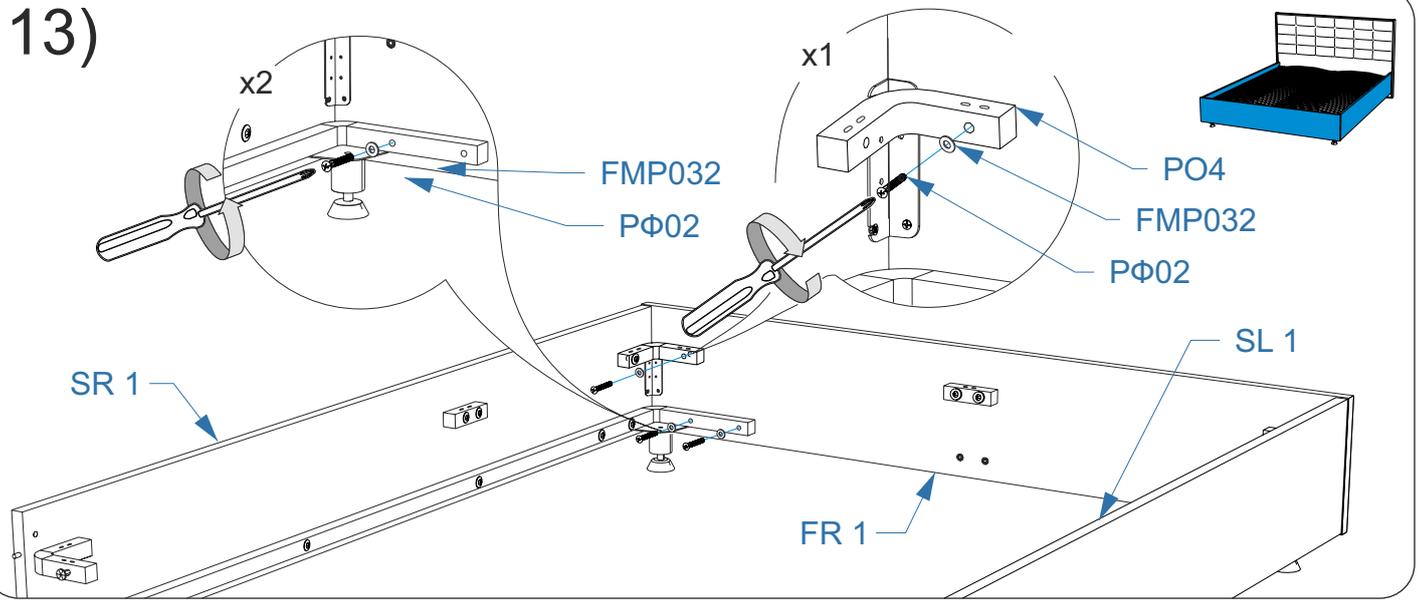


14)

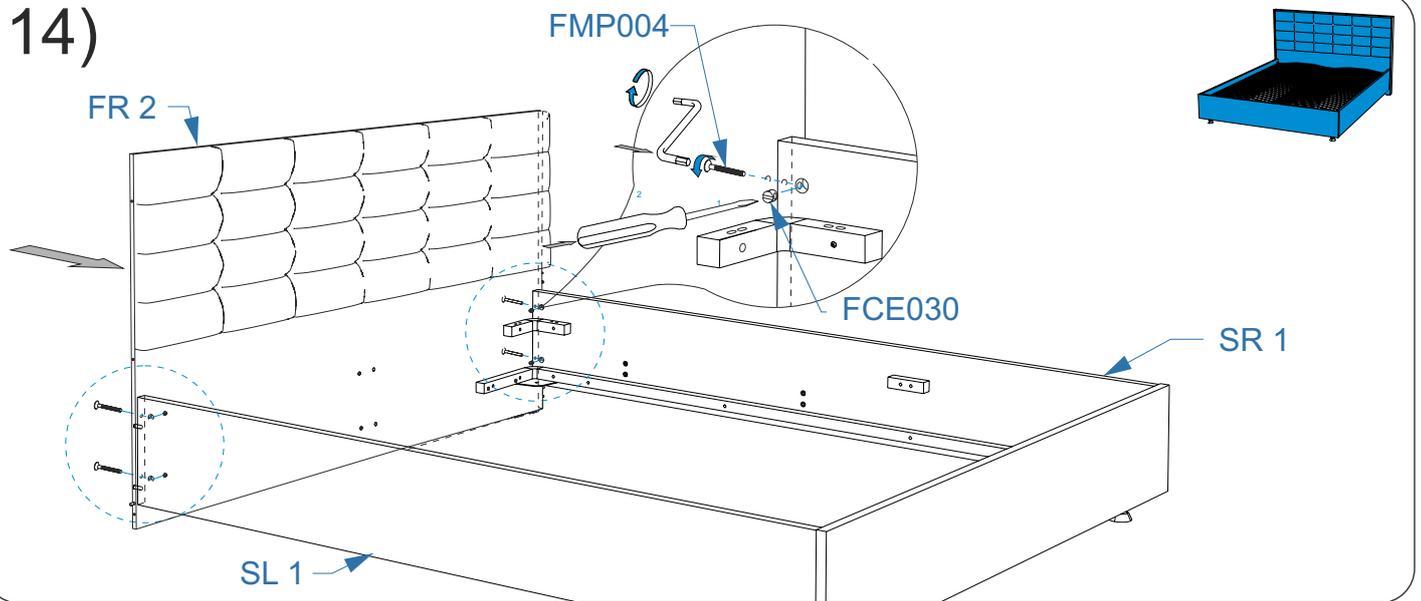


15)

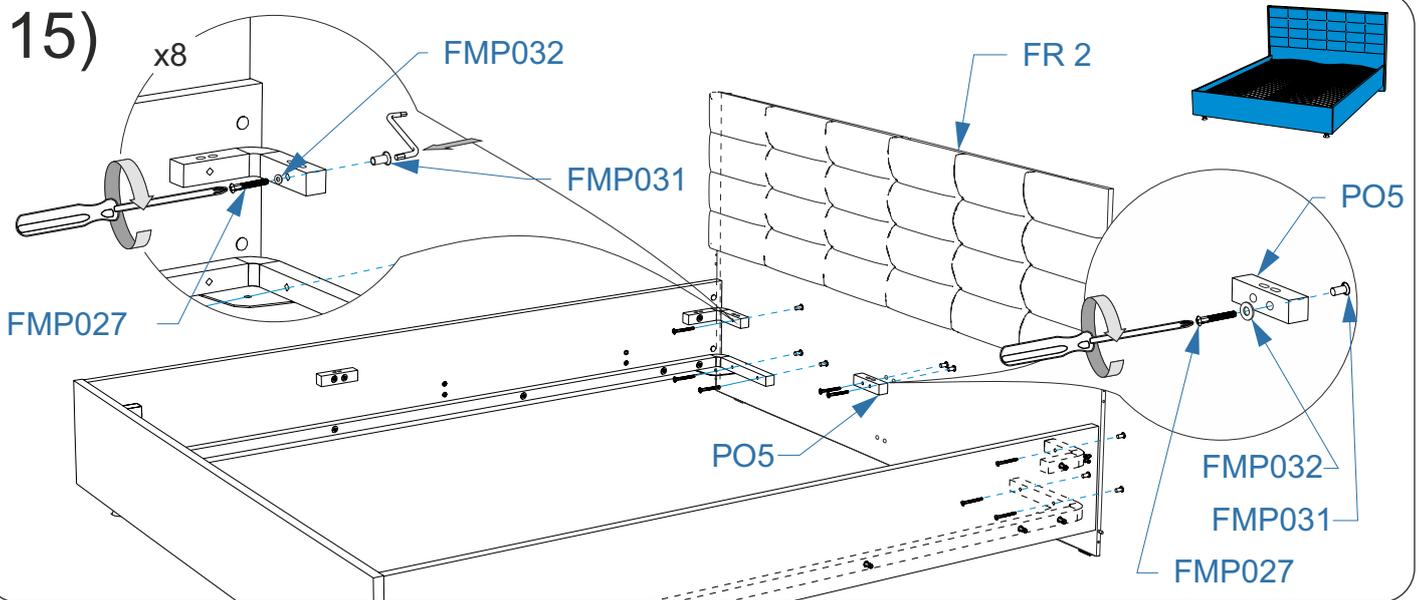


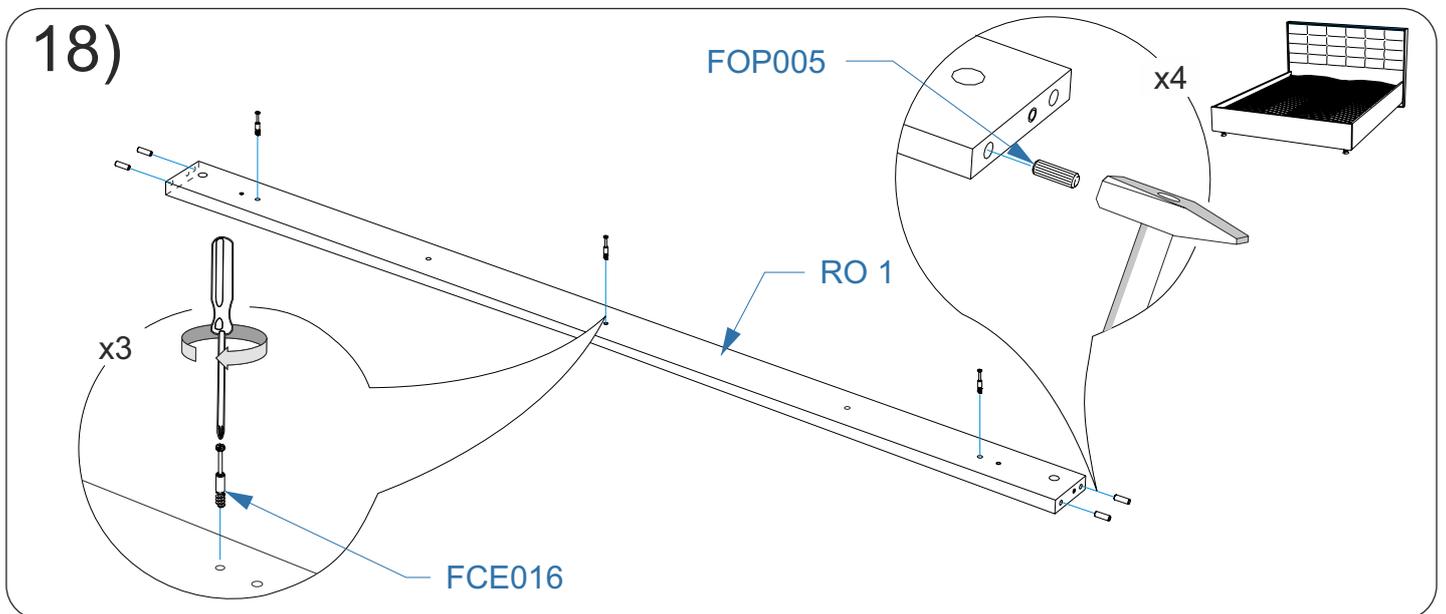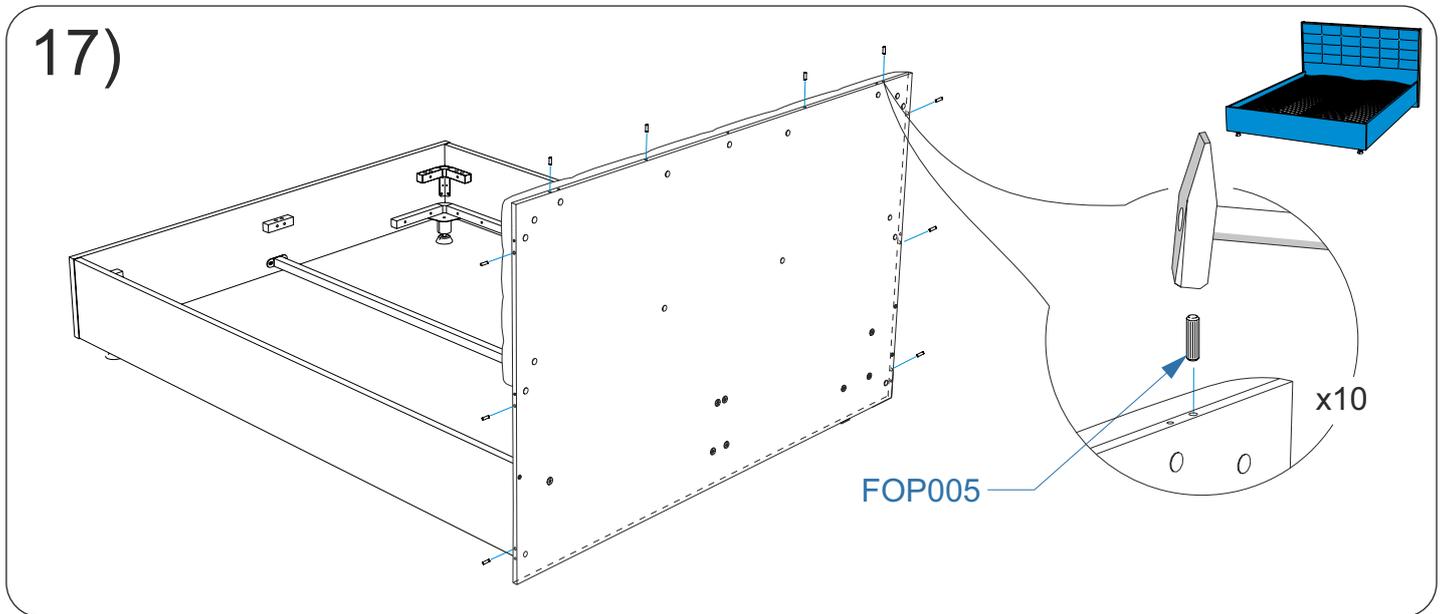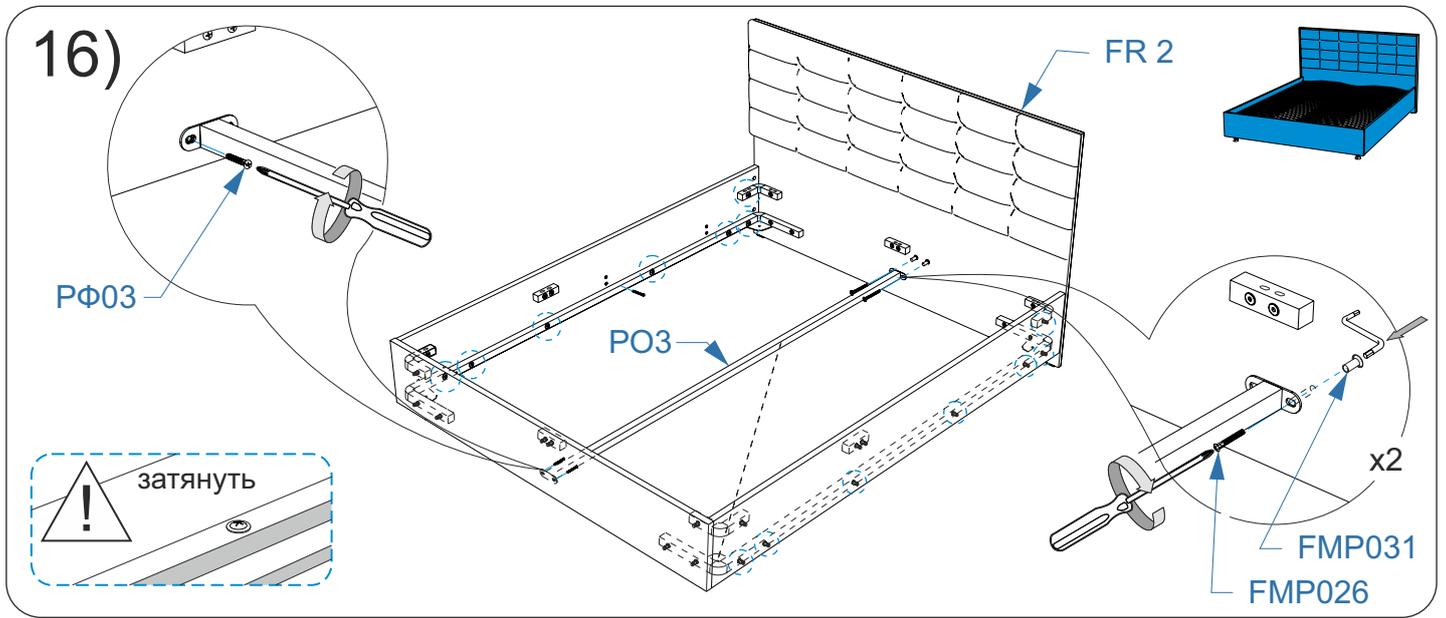


19)

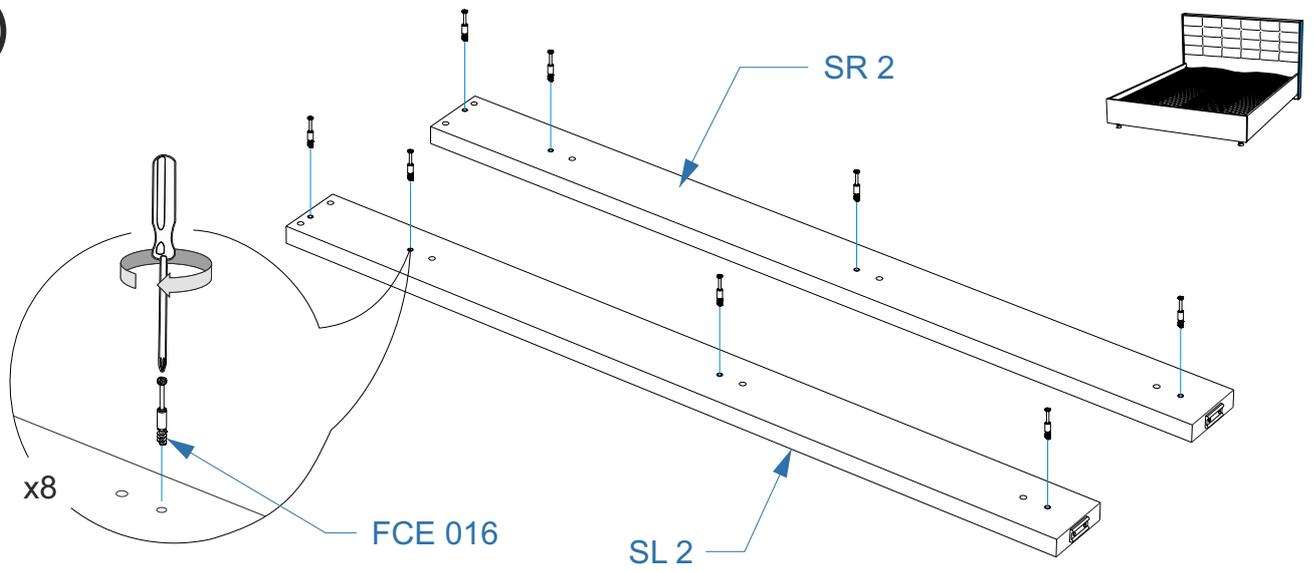


20)

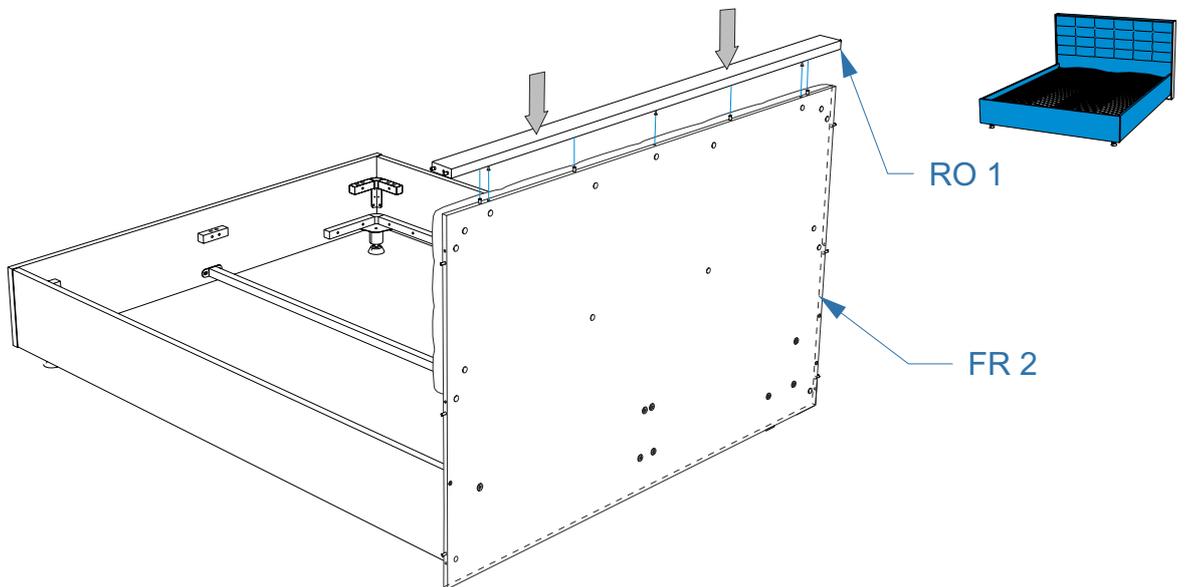


21)

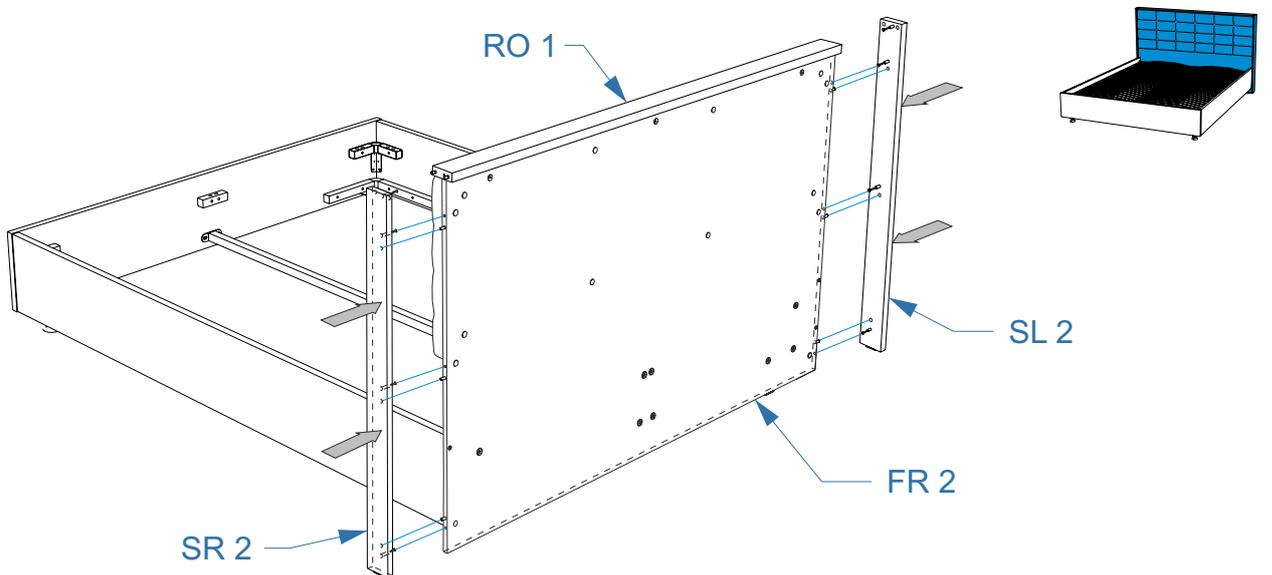


22)


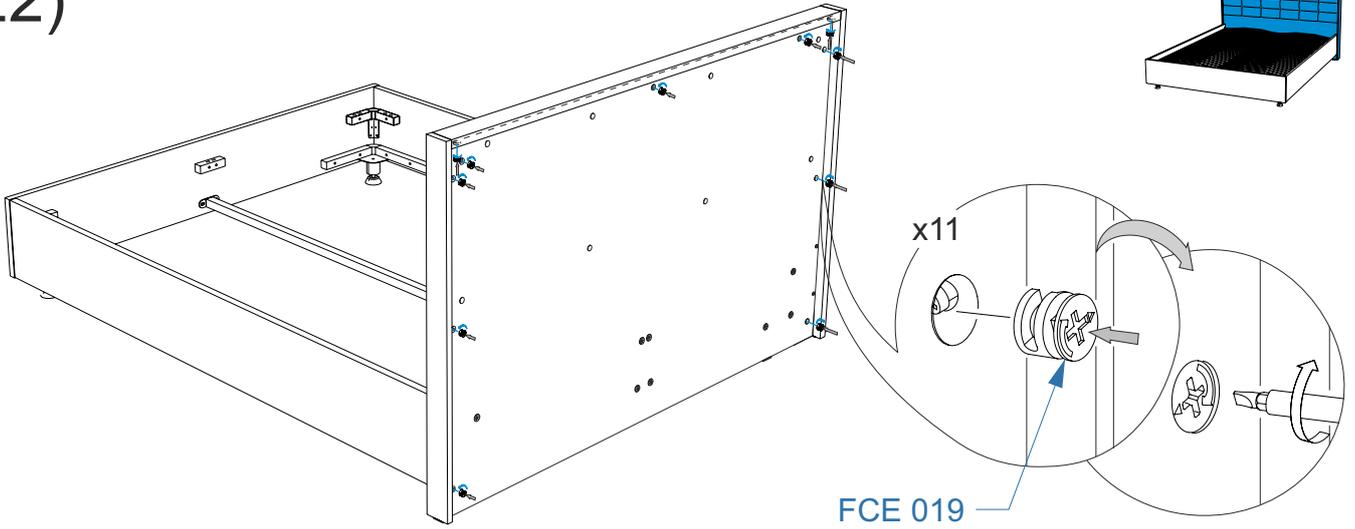


23)

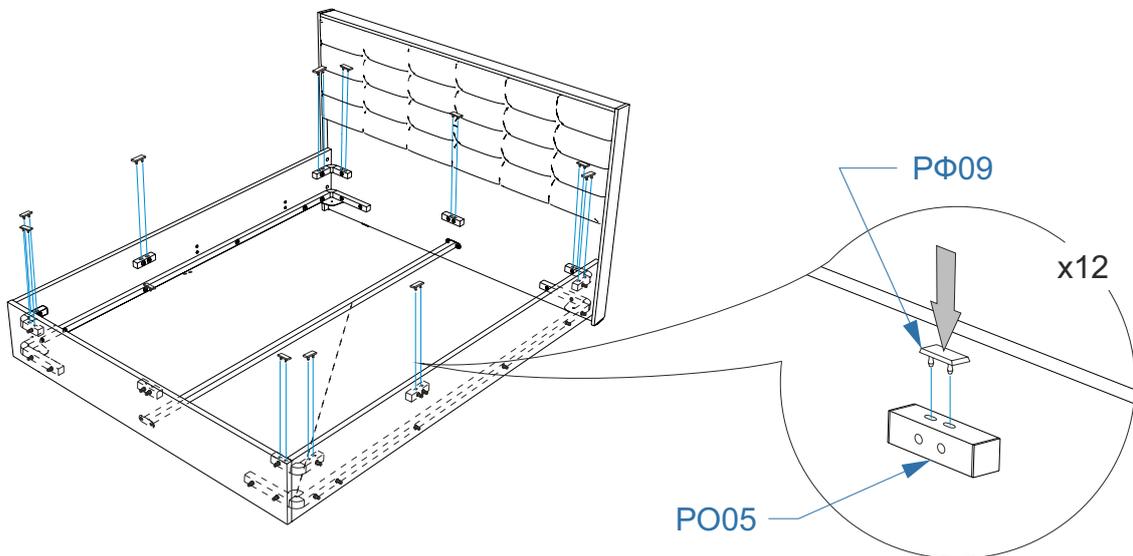


24)

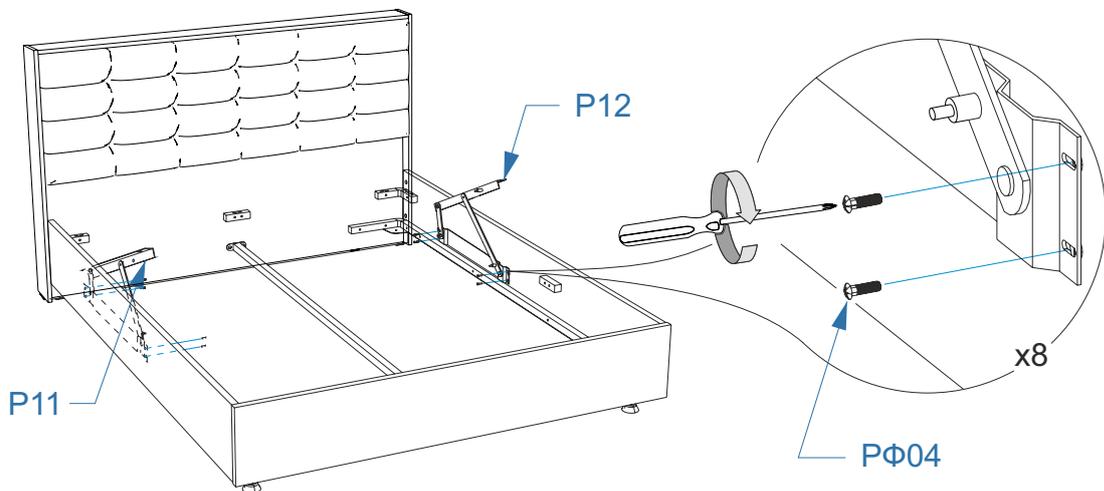


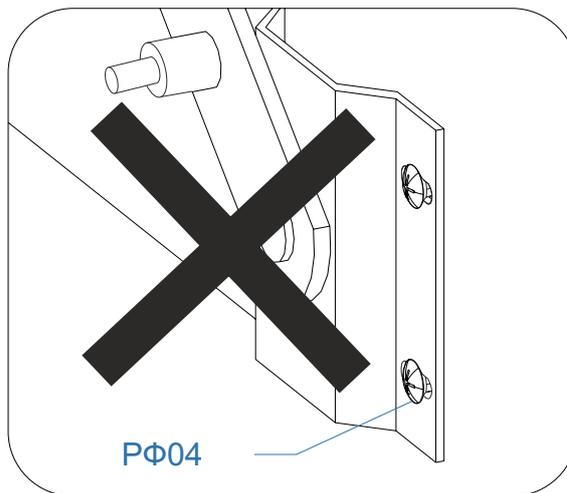
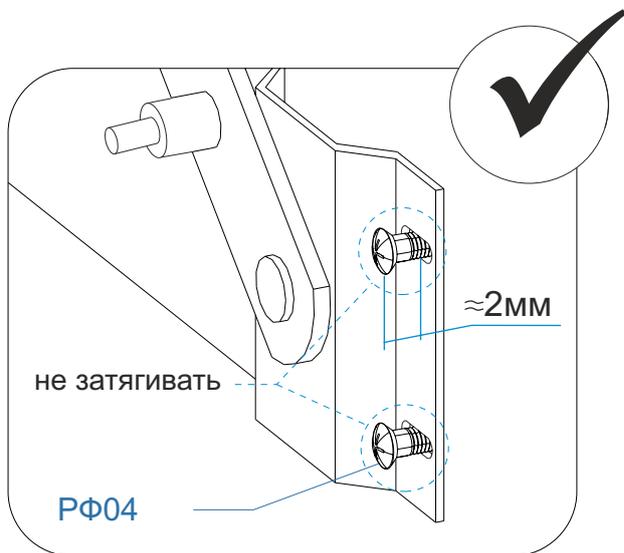


25)

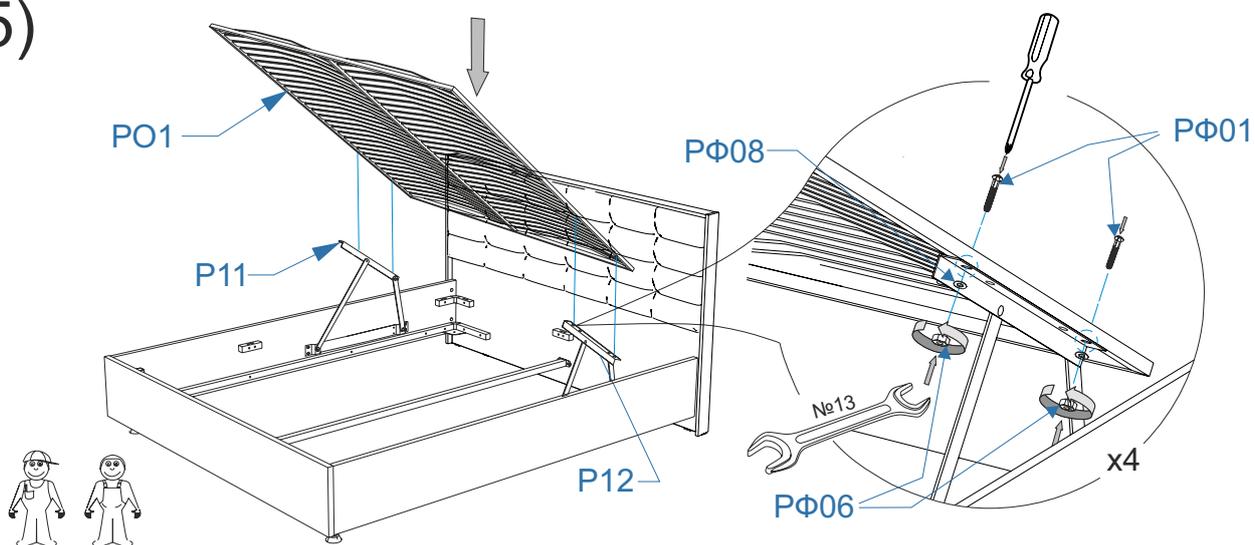


26)

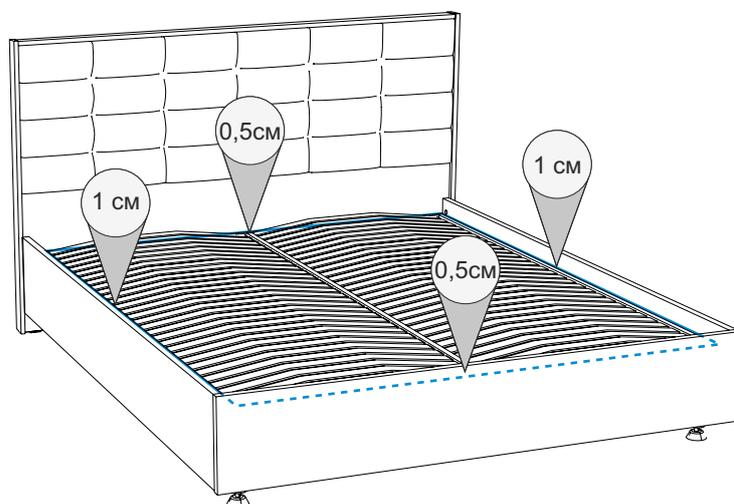


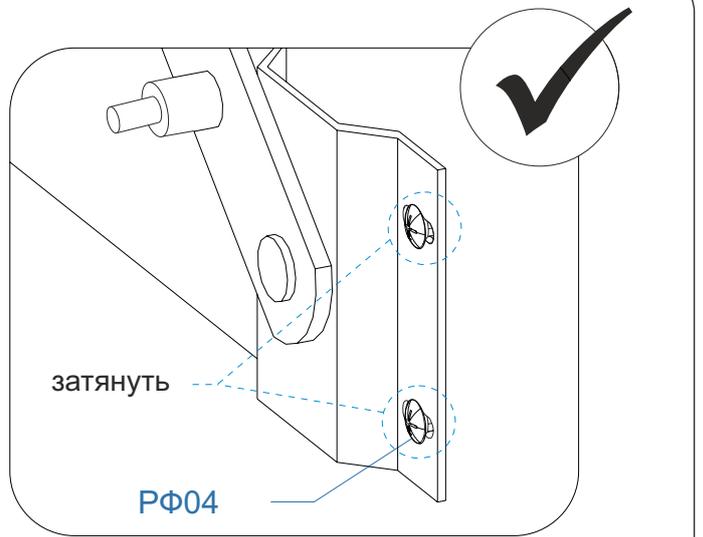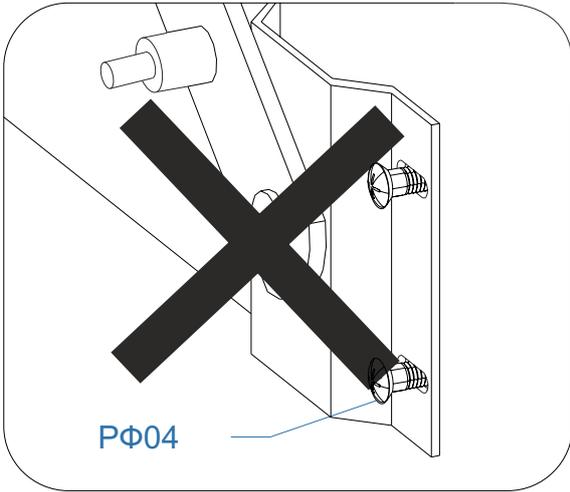


27)

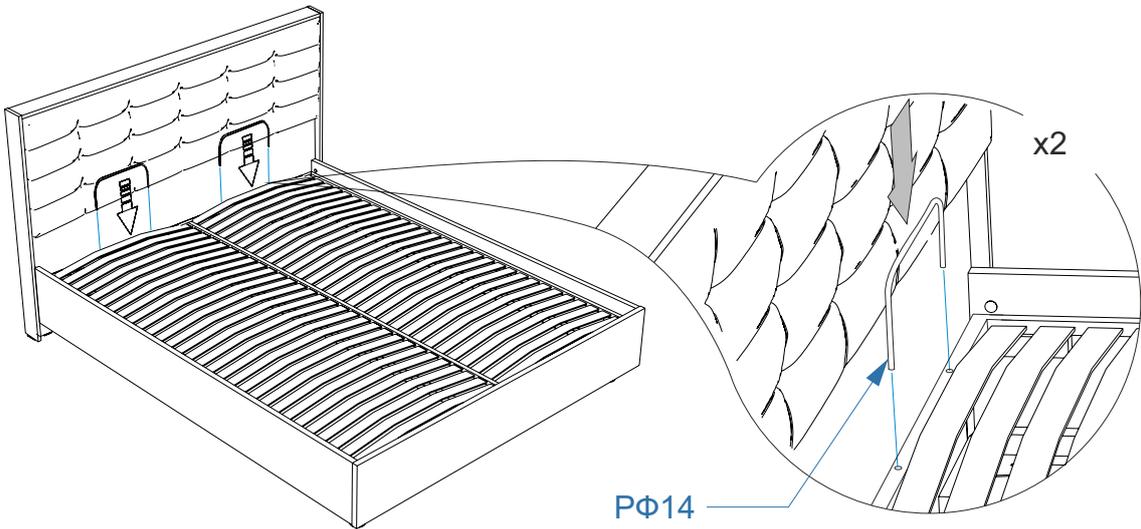


28)

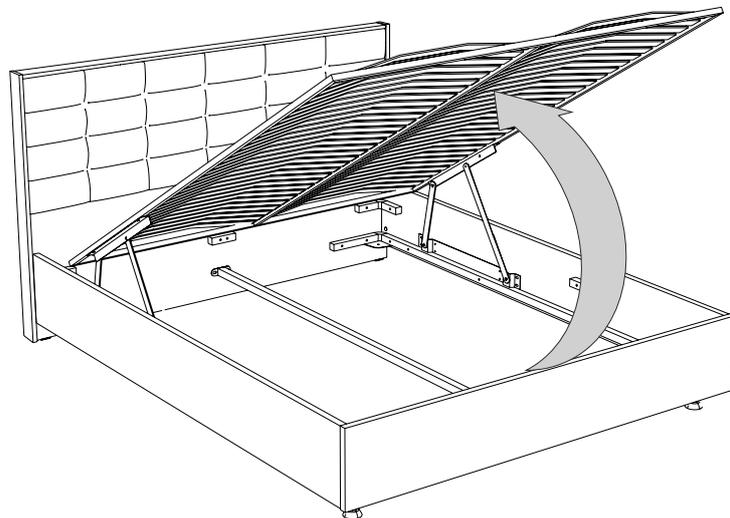

29)

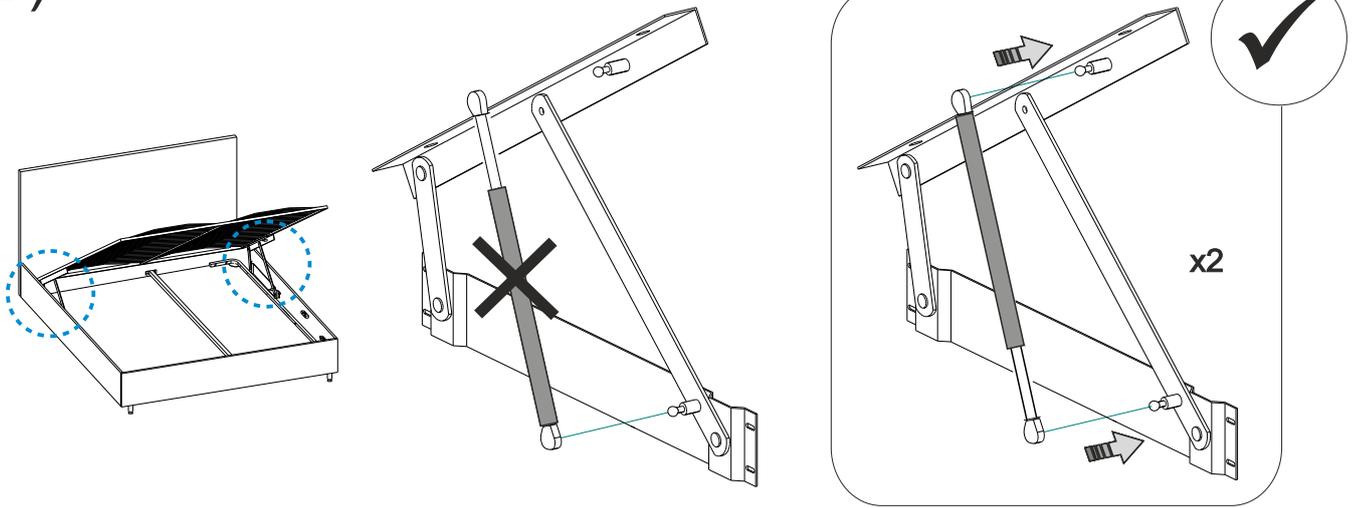

30)

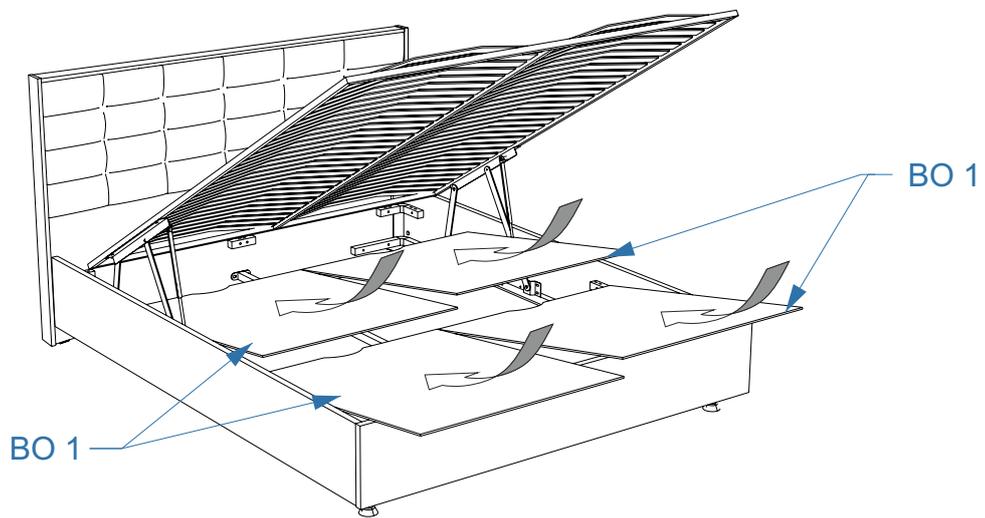

31)

